

LCD монітор

Посібник користувача

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу;
технічні характеристики можуть бути змінені без
попередження з метою покращення роботи виробу.



ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед тим як почати	1-1
Обслуговування та експлуатація	1-2
Правила техніки безпеки	1-3

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Вміст упаковки	2-1
Встановлення підставки	2-2
Встановлення настінного кріплення	2-3
Під'єднання до мережі	2-4
Під'єднання живлення	2-5
Під'єднання до іншого монітора	2-6
Під'єднання до комп'ютера	2-7
Під'єднання стереокабелю	2-8
USB-з'єднання	2-9
Підключення навушників	2-10
Під'єднання мікрофона	2-11
Замок "Кенсінгтон"	2-12

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Що таке PC over IP?	3-1
Підключення до головного комп'ютера за допомогою кабеля локальної мережі	3-2
Plug & Play	3-3
Таблиця стандартних режимів передачі сигналу	3-4
Встановлення драйвера пристрою	3-5
Кнопки управління виробом	3-6
Використання екранного меню налаштувань (екранне меню)	3-7

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

PCoIP	4-1
Natural Color	4-2
MagicTune	4-3
MultiScreen	4-4

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Самодіагностика монітора	5-1
Перед тим як звернутися по допомогу	5-2
ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ	5-3

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Характеристика	6-1
Функція енергозбереження	6-2
Як звернутись у компанію SAMSUNG	

у різних країнах світу	6-3
Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)	6-4
Належна утилізація цього продукту (відходи електричного й електронного устаткування)	6-4

1 Основні правила техніки безпеки

1-1 Перед тим як почати

Позначення, які використовуються в цьому посібнику

ПОЗНАЧКА	НАЗВА	ЗНАЧЕННЯ
	Увага	Позначає випадки, коли функція може не працювати або налаштування може бути скасовано.
	Примітка	Позначає підказку або пораду щодо роботи функції.

Використання цього посібника

- Перед тим як використовувати цей виріб, уважно ознайомтеся з усіма правилами техніки безпеки.
- У разі виникнення проблеми дивіться розділ «Усунення несправностей».

Примітка щодо авторських прав

З метою покращення роботи виробу вміст цього посібника може бути змінений без попередження.

Авторські права © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права застережено.

Авторські права на цей посібник належать компанії Samsung Electronics, Co., Ltd.

Заборонено частково або повністю відтворювати, розповсюджувати або використовувати вміст цього посібника в будь-якій формі без письмового дозволу на таке компанії Samsung Electronics, Co., Ltd.

Логотип SAMSUNG і SyncMaster є зареєстрованими торговими знаками компанії Samsung Electronics, Co., Ltd.

Назви Microsoft, Windows і Windows NT є зареєстрованими торговими знаками корпорації Майкрософт (Microsoft Corporation).

Назви VESA, DPM і DDC є зареєстрованими торговими знаками асоціації Video Electronics Standard Association.

У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування:

(а) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу.

(тобто, якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).

(б) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту

(тобто, якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).

Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.

Обслуговування зовнішньої поверхні та екрана


Чистьте виріб м'якою вологою ганчіркою.

- Не чистьте виріб легкозаймистими речовинами, такими як бензин, розчинники, або вологою ганчіркою. Це може призвести до пошкодження виробу.
- Не дряпайте екран нігтями або гострими предметами. Це може призвести до подряпин або пошкодження виробу.
- Під час чищення не розпилюйте воду безпосередньо на виріб.

Якщо у виріб потрапить вода, це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу.

- Якщо використовується ультразвуковий зволожувач, у моделей із блискучою поверхнею можуть з'являтися білі плями, що пов'язано з природними властивостями матеріалу.

 Вигляд і колір виробу можуть відрізнятися залежно від моделі.

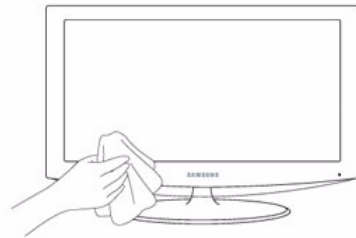

Про постійні зображення

- Відтворення нерухомого зображення впродовж тривалого часу може спричинити появу ефекту залишкового зображення або плям на екрані. Якщо виріб не використовується впродовж тривалого часу, встановіть режим енергозбереження або екранну заставку.
- Через технологічні обмеження виробника РК панелей, зображення, що генеруються цим виробом, можуть відображатись трохи яскравішими або темнішими в порівнянні з оригінальними приблизно на 1 проміле (часточок на мільйон) пікселів.

Кількість підпікселів РК панелі залежно від розміру: кількість підпікселів = макс. горизонтальна роздільна здатність x макс. вертикальна роздільна здатність x 3

Приклад) Якщо максимальна роздільна здатність становить 1280 x 1024 (1920 x 1080), кількість підпікселів дорівнює 1280 x 1024 (1920 x 1080) x 3 = 3.932.160(6.220.800).

Позначення, які використовуються для правил техніки безпеки

ПОЗНАЧКА	НАЗВА	ЗНАЧЕННЯ
	Попередження	Недотримання правил, позначених цим знаком, може призвести до серйозної травми або навіть смерті.
	Увага	Недотримання правил, позначених цим знаком, може призвести до травми користувача або пошкодження майна.

Значення позначень



Не виконуйте.



Необхідно дотримуватись.



Не розбирайте.



Слід вийняти штекер із розетки.



Не торкайтесь.




Слід заземлити, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Випадки, пов'язані з живленням

Подані далі малюнки наведено для довідки і можуть відрізнятись залежно від моделі і країни.




Попередження

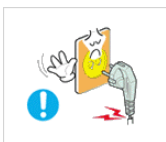


Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штекер чи ненадійно прикріплену розетку.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

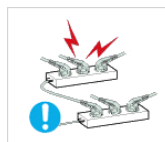


Не підключайте кілька електричних пристроїв до однієї розетки.

- Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі внаслідок перегрівання розетки.

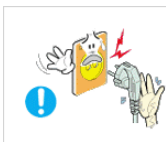


Не під'єднуйте і не від'єднуйте кабель живлення мокрими руками.

- Інакше може статися ураження електричним струмом.

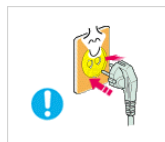


Надійно вставте штекер.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі.

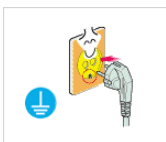


Підключайте кабель живлення лише до заземленої розетки (лише для обладнання класу 1).

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або травмування користувача.

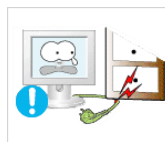


Уникайте надмірного перегинання або скручування кабелю живлення та не ставте на нього важкі предмети.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі через пошкоджений кабель живлення.

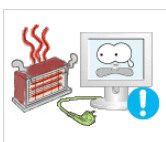

Тримайте кабель живлення і виріб подалі від обігрівачів.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

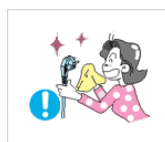

Якщо контакти штекера кабелю живлення або розетка покриті пилом, протріть їх сухою ганчіркою.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі.

Увага



Не від'єднуйте кабель живлення під час роботи виробу.

- Нехтування цим правилом може спричинити пошкодження виробу внаслідок електричного розряду.



Упевніться, що використовуєте кабель живлення, наданий компанією Samsung. Крім того, не використовуйте кабель живлення інших електричних пристроїв.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



Від'єднуючи кабель живлення від розетки, обов'язково тримайте його за штекер, а не за сам кабель.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



Під'єднуйте кабель живлення до легкодоступної розетки.

- Якщо з виробом виникнуть проблеми, для повного вимкнення живлення необхідно буде від'єднати кабель живлення. Якщо вимкнути виріб тільки кнопкою, живлення не буде повністю вимкнено.

Випадки, пов'язані зі встановленням

Попередження



Не ставте свічки та не кладіть засоби від комарів чи цигарки на виріб; не встановлюйте виріб поблизу обігрівачів.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі.



З питань встановлення виробу на стіні звертайтеся до інженера зі встановлення або до відповідної компанії.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною травмування користувача.
- Використовуйте лише настінний кронштейн, передбачений для цієї моделі.



Не встановлюйте виріб у місцях із поганою вентиляцією, таких як книжковий стелаж або закрита шафа.

- Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі внаслідок підвищення температури всередині виробу.



Залишайте відстань від виробу до стіни не менше 10 см для забезпечення належної вентиляції.

- Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі внаслідок підвищення температури всередині виробу.



Не дозволяйте дітям бавитись із пластмасовою упаковкою, яка використовувалась для упакування виробу.

- Якщо діти надінуть пластмасову упаковку на голову, вони можуть задихнутись.



Не встановлюйте виріб на ненадійній поверхні, наприклад нестійкій чи нерівній полиці, або в місці, де можливі сильні вібрації.

- Виріб може впасти і зазнати пошкоджень або травмувати користувача.
- Використання виробу в місці з сильною вібрацією може призвести до пошкодження виробу або стати причиною пожежі.



Встановлюйте виріб так, щоб уникнути його контакту з пилом, вологою (сауна), маслом, димом чи водою (наприклад, краплями дощу); не встановлюйте виріб всередині транспортного засобу.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



Не встановлюйте виріб на невеликій висоті, де діти можуть його легко дістати.

- Якщо дитина торкнеться виробу, він може впасти і травмувати її.
- Оскільки передня частина виробу важча, встановлюйте його на рівній і стійкій поверхні.




Увага



Пересуваючи виріб, будьте обережні, щоб він не впав.

- Це може призвести до пошкодження виробу або травмування користувача.

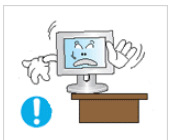


У випадку встановлення виробу на консоль або полицку, слідкуйте, щоб передня частина виробу не виступала за край консолі чи полицки.

- Інакше виріб може впасти, що може призвести до несправностей у роботі виробу або травмування користувача.
- Використовуйте стійку шафу або полицку відповідно до розміру виробу.



Якщо виріб встановлено у місці, яке не відповідає нормальним умовам експлуатації, навколишні умови можуть суттєво вплинути на якість роботи виробу. У такому випадку, встановлюйте виріб тільки попередньо проконсультувавшись з одним із наших фахівців з обслуговування.

- Місця, де присутні мікроскопічні часточки пилу, хімічні речовини, надто висока чи низька температура, висока вологість, наприклад в аеропортах або на станціях, де виріб безперервно використовується протягом тривалого періоду часу тощо.

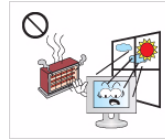


Не ставте виріб безпосередньо під прямими сонячними проміннями або біля джерел, які генерують тепло, наприклад вогню чи обігрівача.

- Це може стати причиною скорочення терміну експлуатації виробу або пожежі.



Не ставте виріб на підлогу екраном донизу.

- Так можна пошкодити панель виробу.

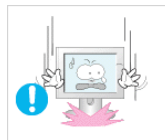

Коли ставите виріб, робіть це обережно.

- В іншому випадку це може призвести до пошкодження виробу або травмування користувача.

Випадки, пов'язані з чищенням



Оскільки поверхнево-активні речовини, які містять велику кількість спирту, розчинників або інших сильних речовин, можуть спричинити зміну кольору або появу тріщин на корпусі виробу чи пошкодити панель, використовуйте тільки воду.



Перед чищенням виробу від'єднайте кабель живлення.


- Нехтування цієї вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



Під час чищення не розпилюйте воду безпосередньо на деталі виробу.

- Будьте обережними, щоб у виріб не потрапила вода.
- В іншому випадку це може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом чи пошкодження виробу.

Увага

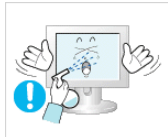


Не розпилюйте засіб для чищення безпосередньо на виріб.

- Це може спричинити зміну кольору або викликати появу тріщин на корпусі виробу, чи ввести з ладу панель.



Перед чищенням від'єднайте кабель живлення і протріть виріб м'якою вологою ганчіркою.

- Під час чищення не використовуйте хімічні речовини, такі як віск, бензин, спирт, розчинник, засіб від комарів, ароматизатор або мастило.
Це може спричинити деформацію корпусу або знищення наклейок.

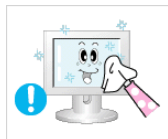

Для протирання виробу використовуйте м'яку змочену у воді ганчірку.



Оскільки корпус виробу легко подряпати, використовуйте ганчірку, спеціально призначену для чищення таких виробів. Змочіть ганчірку в невеликій кількості води. Однак, якщо ганчірка забруднена сторонніми речовинами, вона може призвести до появи подряпин на корпусі; тому, перш ніж використовувати ганчірку, витрусіть з неї будь-які сторонні речовини.

Випадки, пов'язані з використанням

Попередження



Оскільки виріб підключено до високої напруги, ніколи власноруч не розбирайте, не ремонтуєте і не модифікуйте виріб.

- Нехтування цієї вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Якщо виріб потрібно закріпити, зверніться у центр обслуговування.




Перед пересуванням виробу вимкніть живлення перемикачем та від'єднайте кабель живлення, кабель антени та всі інші приєднані кабелі.

- Інакше можуть виникнути пошкодження шнура живлення, пожежа або ураження електричним струмом.



Якщо з виробу лунають дивні звуки, чути запах паленого або йде дим, негайно від'єднайте кабель живлення від розетки і зверніться до центру обслуговування.

- Нехтування цієї вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

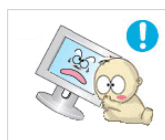


Не дозволяйте дітям виснути на виробі чи вилазити на нього.

- Нехтування цієї вимогою може призвести до падіння виробу і стати причиною травмування або смерті.



Якщо виріб впав або було пошкоджено корпус, вимкніть живлення і від'єднайте кабель живлення. Зверніться у центр обслуговування.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

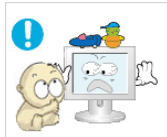

Не ставте на виріб предмети, такі як іграшки та солодощі.

- Якщо дитина повисне на виробі, намагаючись досягти такого предмету, то предмет або виріб можуть впасти і призвести до травмування чи навіть смерті.




Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного кабелю.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



Не кидайте нічого на виріб та оберегайте його від сильних ударів.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

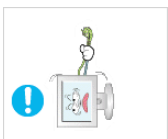

Не пересувайте виріб, тягнучи за кабель живлення або кабель антени.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною ураження електричним струмом, пожежі або проблем із виробом внаслідок пошкодження кабелю.




У разі витоку газу не торкайтеся ані виробу, ані кабелю живлення і негайно провітрити приміщення.

- Іскра може призвести до вибуху або пожежі.




Не піднімайте та не пересувайте виріб за допомогою кабелю живлення або кабелю передачі сигналу.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною ураження електричним струмом, пожежі або проблем із виробом внаслідок пошкодження кабелю.

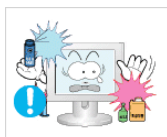

Не використовуйте та не ставте легкозаймисті речовини або предмети поблизу виробу.

- Це може призвести до вибуху або пожежі.

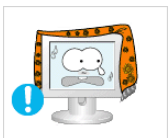


Слідкуйте за тим, щоб не заблокувати вентиляційні отвори скатертиною або шторами.

- Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі внаслідок підвищення температури всередині виробу.



Не вставляйте металеві предмети, наприклад палички, монети або шпильки, чи легкозаймисті предмети у виріб (вентиляційні отвори, роз'єми тощо).

- Якщо всередину виробу потрапить вода чи інша рідина, вимкніть живлення, від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру обслуговування.
- В іншому випадку це може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом чи пошкодження виробу.

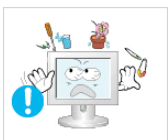

Не ставте ємності з рідиною, такі як вази, горщики з квітами, напої, косметичні засоби чи медикаменти або металеві предмети на виріб.

- Якщо всередину виробу потрапить вода чи інша рідина, вимкніть живлення, від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру обслуговування.
- В іншому випадку це може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом чи пошкодження виробу.

 Увага




Відтворення нерухомого зображення впродовж тривалого часу може спричинити появу ефекту залишкового зображення або плям на екрані.

- Якщо виріб не використовується впродовж тривалого часу, встановіть режим енергозбереження або екранну заставку із використанням рухомого зображення.




Встановіть відповідну роздільну здатність і частоту для виробу.

- Нехтування цією порадою може призвести до додаткового навантаження на зір.

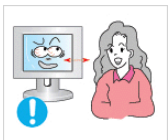

Тривалий перегляд виробу на близькій відстані може призвести до погіршення зору.

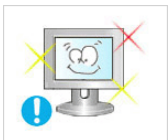


Під час перегляду зображення на екрані впродовж тривалого часу важливо давати очам відпочити (5 хвилин кожної години).

- Це дозволить зменшити навантаження на зір.



Тримайте дрібне приладдя подалі від дітей.

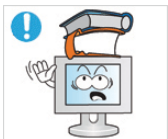

Не ставте важкі предмети на виріб.

- В іншому випадку це може призвести до пошкодження виробу або травмування користувача.



Якщо виріб не використовується впродовж тривалого часу, наприклад через те, що в будинку нікого немає, від'єднайте кабель живлення від розетки.

- Інакше, на ньому може накопичитись пил і, як наслідок, через перегрівання може статися пожежа або коротке замикання, або це може призвести до ураження електричним струмом.




Не перевертайте виріб догори ногами та не пересувайте його, тримаючи тільки за підставку.

- Це може спричинити падіння виробу і, як наслідок, пошкодження виробу або травмування користувача.



Не використовуйте зволожувач або плитку поблизу виробу.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

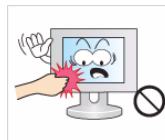


Не торкайтесь виробу, оскільки панель дисплея нагрівається після використання її протягом тривалого часу.



Будьте уважні під час регулювання кута нахилу виробу або висоти підставки.

- Якщо притиснути руку або пальці, це може призвести до травмування.
- Якщо виріб нахилити надто сильно, він може впасти і призвести до травмування користувача.

Підтримання правильного положення тіла під час використання виробу

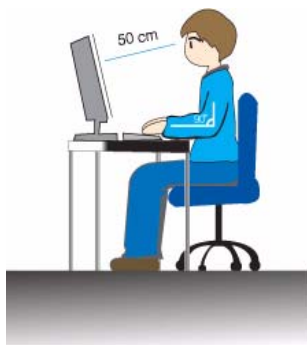

Під час використання виробу підтримуйте правильне положення тіла.

- Випрямте спину.
- Дотримуйтесь відстані 45-50 см від очей до екрана. Дивіться на екран трохи зверху; поставте монітор перед собою.
- Під час використання виробу підтримуйте правильне положення тіла.
- Встановіть кут нахилу виробу так, щоб світло не відбивалось від екрана.
- Кут згину ліктів має становити 90 градусів; кисті рук мають рівно продовжувати лінію передпліччя.
- Кут згину ліктів має становити 90 градусів.
- Коліна мають бути під кутом понад 90 градусів, а п'ятки міцно притиснуті до підлоги; руки мають бути нижче рівня серця.

2 Встановлення виробу

2-1 Вміст упаковки

- Розпакуйте виріб і перевірте, чи наявні всі з поданих далі елементів.
- Зберігайте упаковання на випадок переміщення виробу в майбутньому.




Монітор

ЗМІСТ			
			
Короткий посібник зі встановлення	Гарантія на виріб	Посібник користувача	Шнур живлення
ЕЛЕМЕНТИ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ			
			
Клавіатура (USB)	Миша (USB)	Кабель типу D-Sub	

2-2 Встановлення підставки

Перед монтуванням виробу покладіть його на пласку і стійку поверхню екраном донизу.

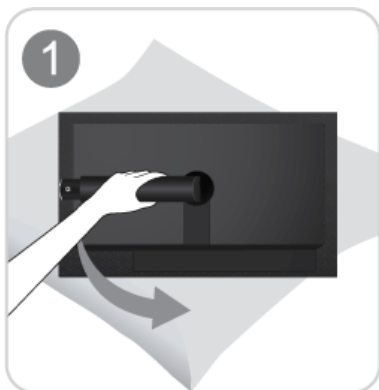

Застеліть стіл м'якою тканиною для захисту виробу і покладіть виріб на тканину передньою частиною донизу.

Не знімайте фіксатор перед встановленням основи.



Притримуйте корпус виробу рукою, як показано на малюнку.



Вставте основу підставки у частину з кріпленням у напрямку, як показано на малюнку.



Поверніть гвинт для з'єднання внизу підставки до кінця так, щоб його було повністю зафіксовано.



Встановивши основу, поставте монітор вертикально, як показано на малюнку. Тепер можна зняти фіксатор, щоб налаштувати підставку.

- Увага


Не піднімайте виріб, тримаючи його тільки за підставку.



Щоб розібрати пристрій, виконайте дії у зворотному порядку до збирання.

2-3 Встановлення настінного кріплення


Перед встановленням розберіть пристрій, виконавши такі дії.

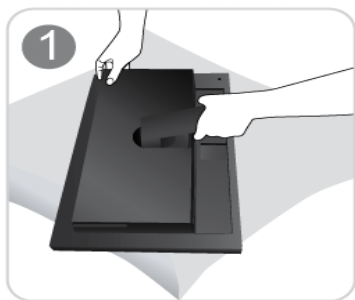

Лівою рукою максимально підніміть підставку монітора, а правою рукою зніміть задню декоративну кришку, як показано на малюнку.




Викрутіть два гвинти (А).

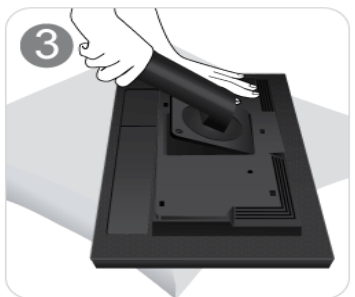


Зніміть кронштейн підставки у напрямку, як показано на малюнку.

До цього виробу додається настінне кріплення розміром 100 мм x 100 мм (200 мм x 100 мм), що відповідає технічним характеристикам VESA.

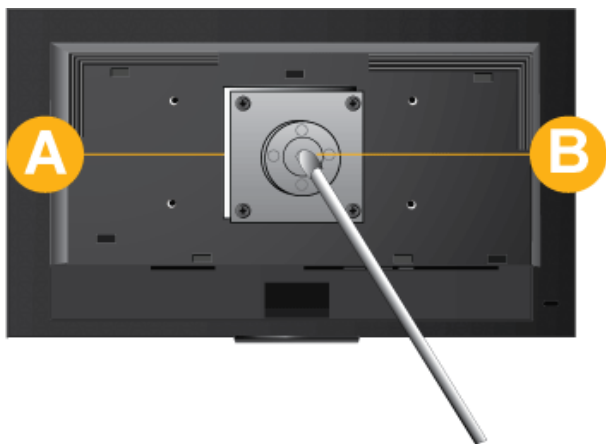

100 мм x 100 мм

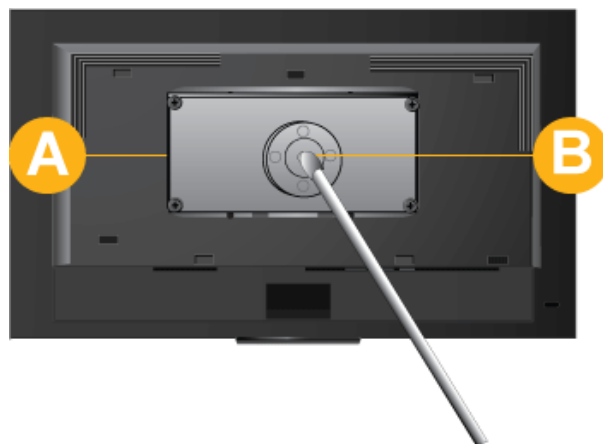

200 мм x 100 мм

А. Основа настінного кріплення
В. Комплект настінного кріплення
(елемент додаткової комплектації)

1. Вимкніть живлення виробу та від'єднайте кабель живлення від мережі.
2. Покладіть м'яку тканину або подушку на пласку поверхню для захисту панелі і покладіть виріб на тканину передньою частиною донизу.
3. Від'єднайте підставку.
4. Вирівняйте паз основи настінного кріплення монітора з пазом настінного кріплення і надійно закріпіть кріплення, закрутивши гвинти.


- ! • Якщо використовується гвинт довший, ніж зазначено в стандартних технічних характеристиках, можна пошкодити внутрішні деталі виробу.
- Для настінного кріплення, що не відповідає стандартним технічним характеристикам VESA, довжина гвинтів може відрізнятись залежно від відповідних технічних характеристик.
- Не використовуйте гвинти, які несумісні зі стандартними технічними характеристиками VESA, і не докладайте надмірних зусиль, закручуючи їх.
Виріб може впасти і зазнати пошкоджень або призвести до травмування користувача. Компанія Samsung не нестиме відповідальність за будь-яку завдану шкоду або травмування користувача.
- Компанія Samsung не нестиме відповідальність за будь-яке пошкодження виробу або травмування користувача, що спричинені використанням підставки, яка не відповідає визначеним технічним характеристикам, або якщо встановлення було виконано не уповноваженим спеціалістом зі встановлення.
- У разі встановлення виробу з використанням настінного кріплення придбайте настінне кріплення, що забезпечує щонайменше 10 см вільного простору від стіни.
- Компанія Samsung не нестиме відповідальність за будь-які проблеми, спричинені використанням підставки, що не сумісна з визначеними технічними характеристиками.
- Використовуйте настінне кріплення відповідно до технічних характеристик для вашої країни.

2-4 Під'єднання до мережі

- Панель з'єднань може відрізнятись залежно від моделі виробу.


З'єднайте роз'єм [LAN] виробу і мережу за допомогою кабелю локальної мережі.

- Два роз'єми [LAN] розроблено для роботи в якості мережевого концентратора. Ці роз'єми використовуються для під'єднання виробу до зовнішнього пристрою доступу до Інтернету - один роз'єм можна використовувати для входу, а інший - для виходу даних. Обидва роз'єми можна використовувати як для входу, так і для виходу.
 - Використовуйте для підключення кабель Cat 5(*типу STP).
*Екранована вита пара (Лише NC190)

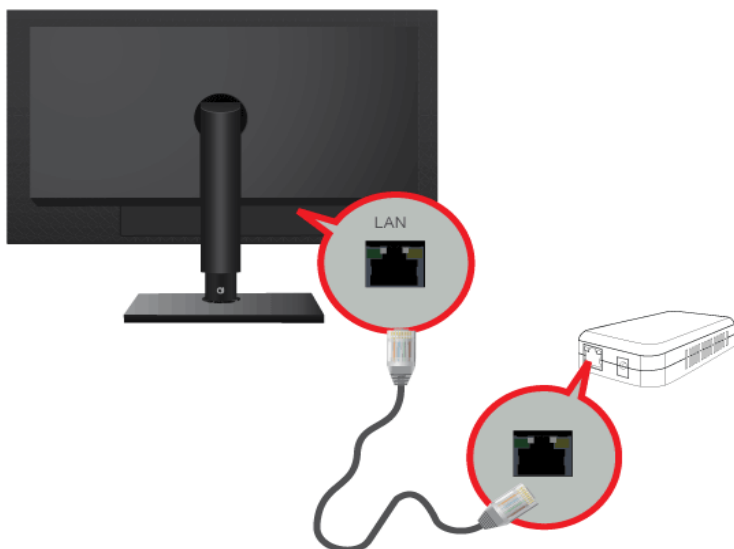

2-5 Під'єднання живлення


Щоб використовувати виріб, під'єднайте кабель живлення до розетки електромережі та роз'єму [POWER] на виробі.
(Вхідна напруга перемкнеться автоматично).

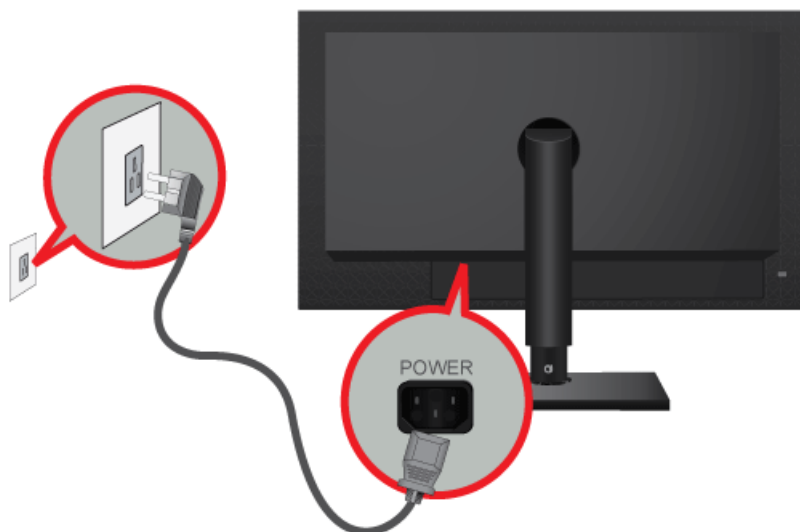


2-6 Під'єднання до іншого монітора

Виберіть правильний спосіб під'єднання монітора.

- У випадку використання роз'єму [RGB OUT]
 - З'єднайте роз'єм [RGB OUT] виробу і роз'єм D-Sub монітора за допомогою кабелю D-Sub.

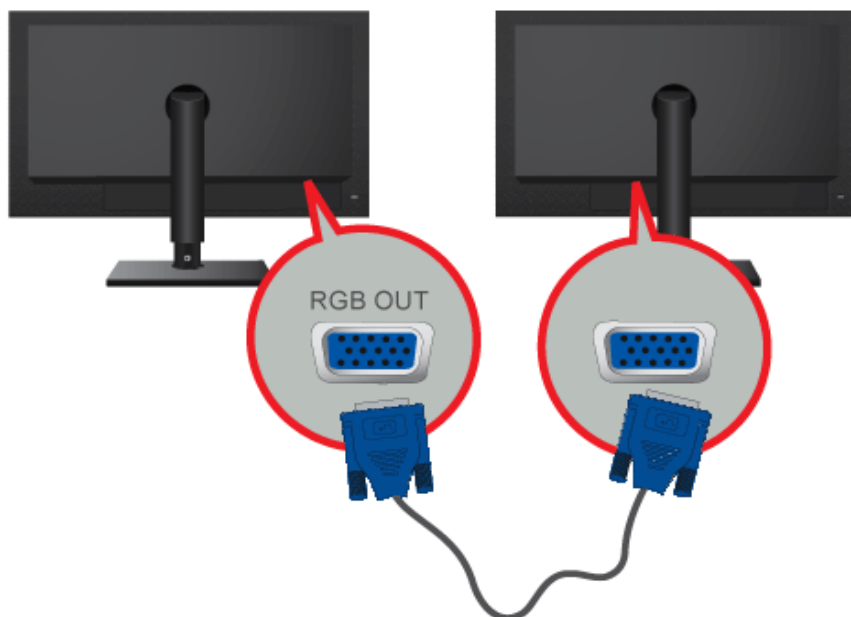


- У випадку використання роз'єму [DVI OUT]
 - З'єднайте роз'єм [DVI OUT] виробу і роз'єм DVI монітора за допомогою кабелю DVI.

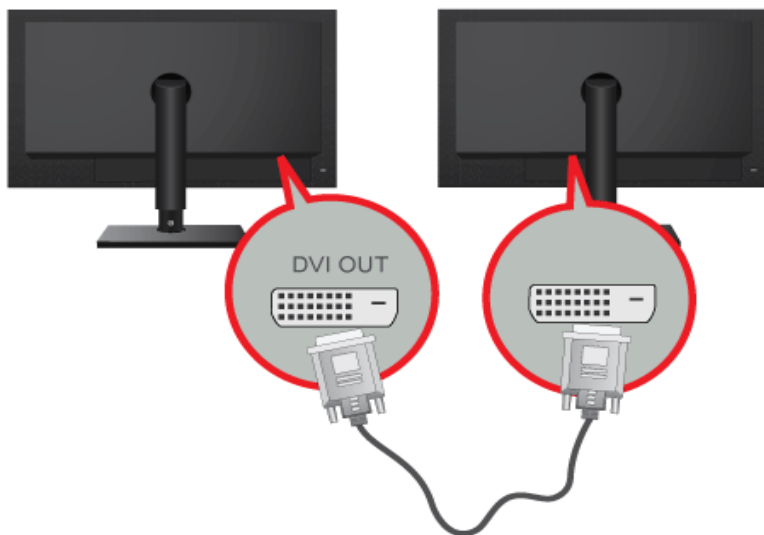

- Вихід [DVI OUT], [RGB OUT] дозволяє відтворити таке саме зображення на іншому пристрої відображення, наприклад, проекторі.
(для презентацій)

2-7 Під'єднання до комп'ютера


За допомогою кабелю D-Sub з'єднайте роз'єм [RGB IN] виробу до роз'єму [D-Sub] комп'ютера.

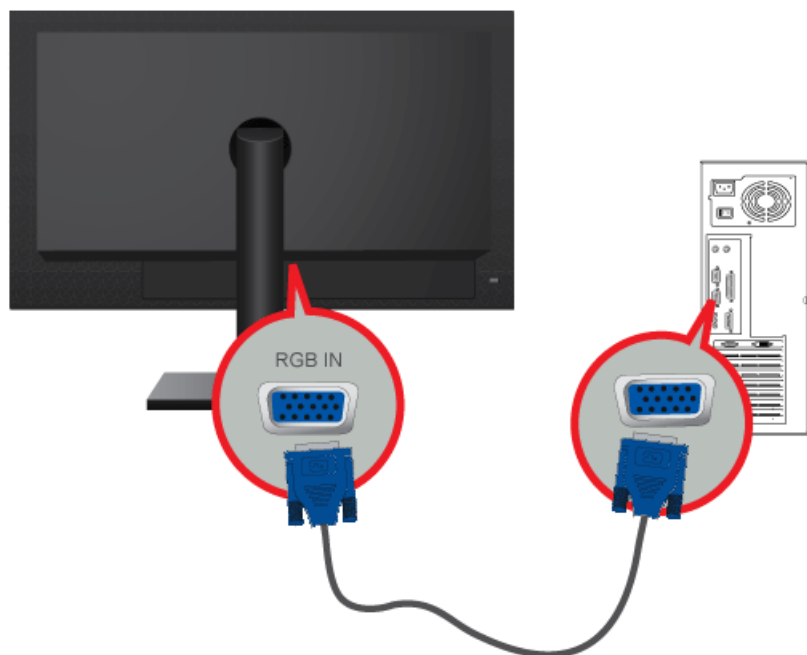

Вхід [RGB IN] дозволяє під'єднати монітор безпосередньо до комп'ютера.

2-8 Під'єднання стереокабелю

Під'єднайте вхід [AUDIO IN] на задній панелі монітора до звукової карти комп'ютера.

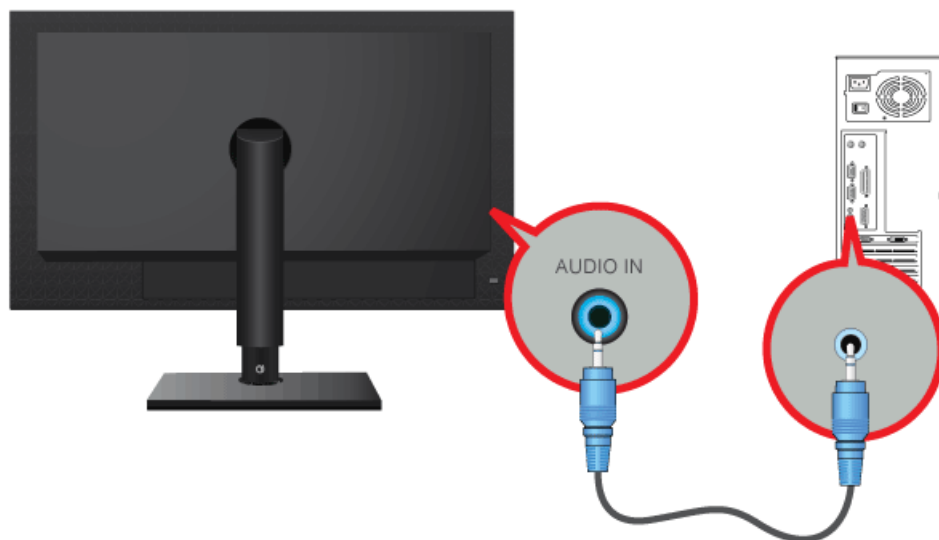


2-9 USB-з'єднання

Роз'єм  підтримує стандарт USB 2.0.

До монітора можна під'єднати такі USB-пристрої, як миша, клавіатура та зовнішні пристрої зберігання даних (наприклад, цифровий фотоапарат, MP3-програвач, зовнішні накопичувачі та ін.).

Потрібен VMware View 4.6 або вищий. Швидкість передачі даних може зменшитися в залежності від умов мережі.

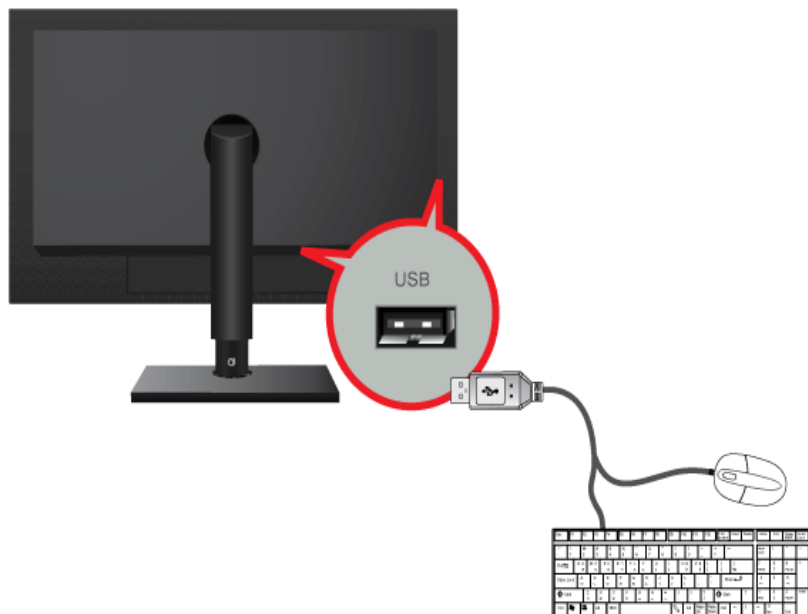

-  Можна використовувати USB-пристрій, такий як миша, клавіатура, карта Memory Stick або зовнішній жорсткий диск, підключивши їх до роз'єму  USB монітора та не підключаючи до комп'ютера.

2-10 Підключення навушників


Під'єднайте навушники до входу для навушників.



 До монітора можна підключити навушники.

2-11 Під'єднання мікрофона

Під'єднайте кабель мікрофона до роз'єму для мікрофона на моніторі.

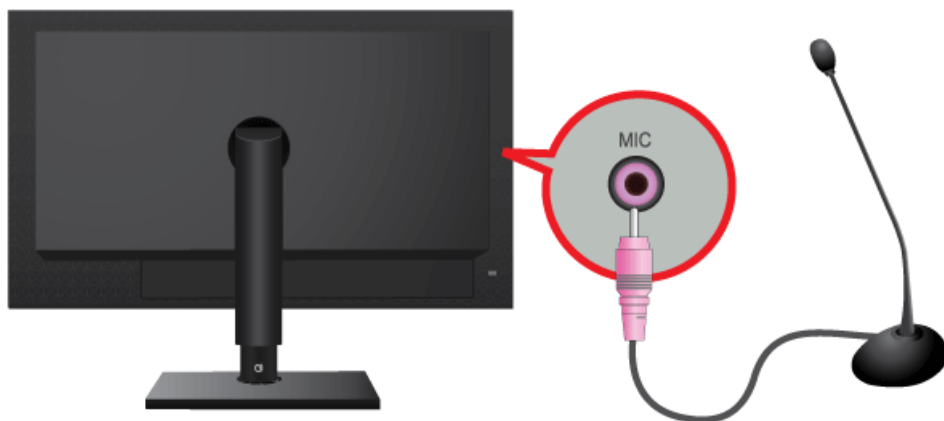

 Мікрофон можна під'єднати до монітора.

2-12 Замок “Кенсінгтон”

Замок "Кенсінгтон" - пристрій для захисту від крадіжок, що дозволяє користувачу заблокувати виріб для безпечного використання в громадських місцях. Оскільки вигляд і використання пристрою блокування можуть відрізнятись залежно від моделі та виробника, детальнішу інформацію про нього шукайте в посібнику користувача, який додається до такого пристрою блокування. Можна придбати додатковий пристрій блокування.




Блокування виробу

1. Вставте блокуючу частину пристрою блокування в отвір для замка "Кенсінгтон" виробу (B) і поверніть її у напрямку блокування (A).
2. Під'єднайте кабель замка "Кенсінгтон".
3. Прив'яжіть замок "Кенсінгтон" до столу або важкого предмета.

🛒 Придбати пристрій блокування можна у магазині електроніки, в інтернет-магазині або в центрі обслуговування.


3 Використання виробу

3-1 Що таке PC over IP?

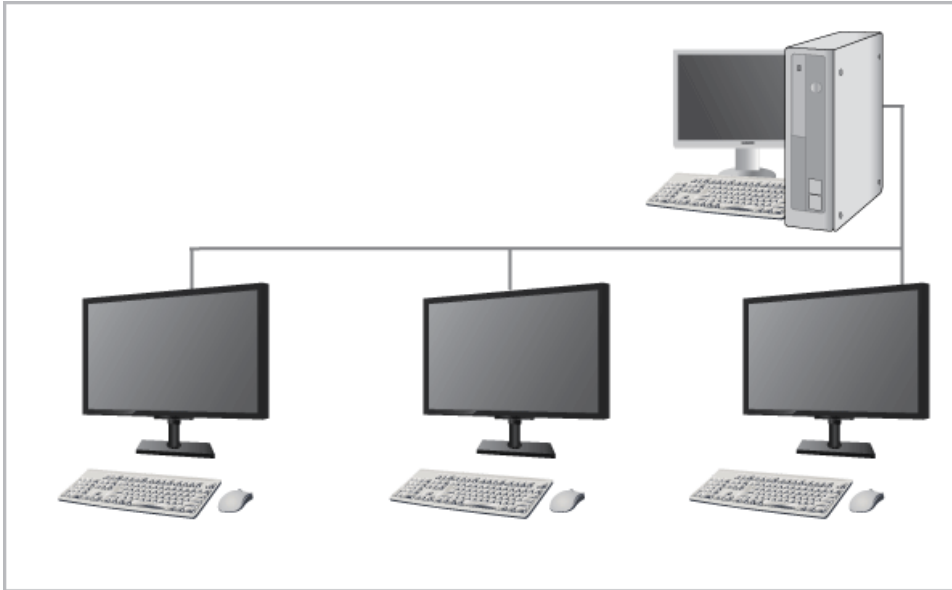

- Цей монітор може розкодовувати і відображати екран сервера, закодований і переданий через мережу (LAN), а також відображати екран комп'ютера як звичайний монітор. Цей монітор демонструє набагато кращу роботу, ніж RDP, і підтримує роздільну здатність 1920*1080 пікселів для високоякісної роботи з графікою.
- Цей монітор має вдосконалену систему захисту, оскільки використовується для під'єднання до сервера, доступу до Інтернету, створення документів і редагування цифр. Крім того, цей новий монітор дозволяє користувачам відтворювати музику, відео та грати в ігри шляхом під'єднання зовнішнього джерела вхідного сигналу (наприклад, цифрового фотоапарата, MP3-програвача, зовнішнього запам'ятовуючого пристрою тощо) до входу USB.
- Цей монітор можна застосовувати у різних сферах (наприклад, для відеоконференцій і спільної роботи) шляхом відображення мережевого екрана на іншому пристрої відображення, під'єднавши цей пристрій до виходу DVI OUT.

3-2 Підключення до головного комп'ютера за допомогою кабеля локальної мережі

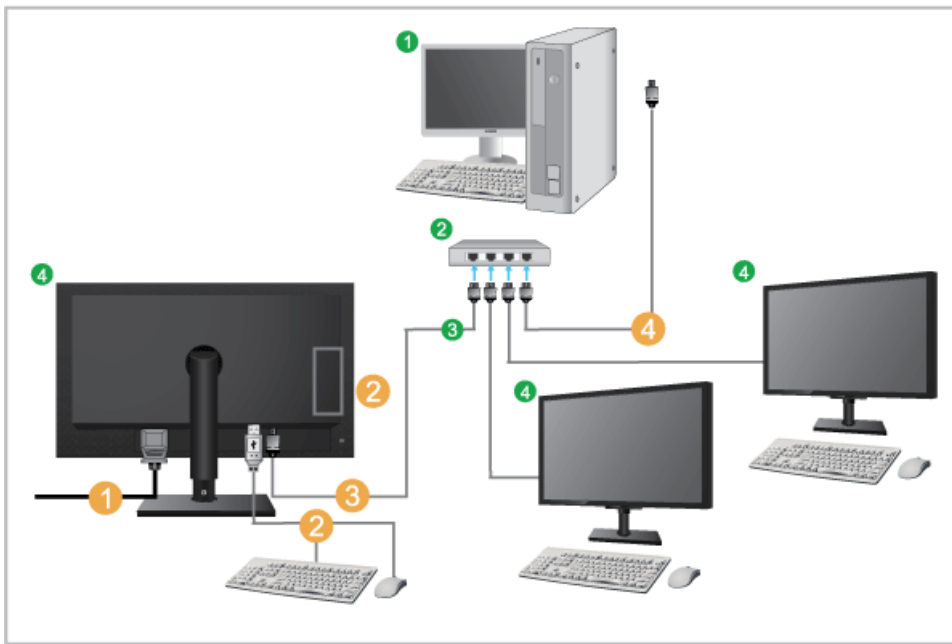

① Головний комп'ютер ② Концентратор ③ Мережевий кабель ④ Монітор

- ① Під'єднайте кабель живлення до роз'єму живлення на задній панелі монітора.
- ② Під'єднайте мишку та клавіатуру до роз'ємів USB.
- ③ З'єднайте роз'єм для під'єднання локальної мережі на задній панелі монітора із концентратором.
- ④ З'єднайте концентратор та роз'єм для під'єднання локальної мережі головного комп'ютера.

🔧 Головний комп'ютер повинен мати IP-адресу.

Після під'єднання мережевого кабеля та встановлення IP-адреси можна переглядати зображення з екрана головного комп'ютера на клієнтському моніторі.


Роз'єм USB використовується для під'єднання зовнішніх пристроїв зберігання даних (наприклад, цифрового фотоапарата, MP3-програвача, зовнішнього накопичувача та ін.).

Підключення до одного головного комп'ютера кількох клієнтів можливе лише за умови встановлення на ньому віртуалізаційного рішення, такого як VMware.

3-3 Plug & Play

Якщо після придбання увімкнути живлення виробу, на екрані з'явиться повідомлення із проханням налаштувати оптимальну роздільну здатність.

Виберіть мову і оптимальну роздільну здатність.

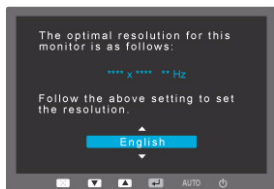

▲/▼ : за допомогою цих кнопок можна вибрати мову.

MENU : якщо натиснути цю кнопку, повідомлення зникне.



Встановлення оптимальної роздільної здатності

- Правою кнопкою миші клацніть на робочому столі та виберіть пункт "Properties (Властивості)" у спливному меню.
- На вкладці "Settings (Параметри)" виберіть значення оптимальної роздільної здатності.

-  • Якщо для роздільної здатності не встановлено оптимальне значення, повідомлення буде з'являтися до 3 разів.

3-4 Таблиця стандартних режимів передачі сигналу

ПК монітор має одне оптимальне значення роздільної здатності для забезпечення найкращої якості зображення залежно від розміру екрана відповідно до характеристик панелі, на відміну від моніторів CDT, виконаних на базі електронно-променевої трубки.

Тому, якщо не встановити оптимальну роздільну здатність для панелі певного розміру, якість зображення буде низькою. Радимо встановити оптимальну роздільну здатність виробу.

Якщо сигнал із комп'ютера надходить в одному з поданих далі стандартних режимів сигналу, зображення буде налаштовано автоматично. Однак, якщо сигнал з комп'ютера надходить не в одному з поданих далі режимів сигналу, може відображатись порожній екран або буде увімкнено тільки індикатор живлення. Тому, налаштуйте роздільну здатність, дотримуючись вказівок у посібнику користувача графічної карти.

NC190

РЕЖИМ ВІДОБРАЖЕННЯ	ГОРИЗОНТАЛЬНА ЧАСТОТА (KHZ)	ВЕРТИКАЛЬНА ЧАСТОТА (HZ)	ЧАСТОТА ПІКСЕЛЬНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ (MHZ)	ПОЛЯРНІСТЬ СИНХРОНІЗАЦІЇ (Г/ В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

NC240

РЕЖИМ ВІДОБРАЖЕННЯ	ГОРИЗОНТАЛЬНА ЧАСТОТА (KHZ)	ВЕРТИКАЛЬНА ЧАСТОТА (HZ)	ЧАСТОТА ПІКСЕЛЬНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ (MHZ)	ПОЛЯРНІСТЬ СИНХРОНІЗАЦІЇ (Г/ В)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Горизонтальна частота

Час, який витрачається на сканування однієї лінії крайньої лівої точки до крайньої правої точки екрана називається горизонтальним циклом, а обернена величина горизонтального циклу називається горизонтальною частотою. Горизонтальна частота вимірюється в кГц.


Вертикальна частота

Щоб людина змогла побачити зображення, панель має відображати одне й те ж зображення на екрані десятки разів кожної секунди. Така частота називається вертикальною частотою. Вертикальна частота вимірюється в Гц.

3-5 Встановлення драйвера пристрою


Якщо встановити драйвер пристрою, можна налаштувати відповідну роздільну здатність і частоту для виробу. Драйвер пристрою міститься на компакт-диску, який додається до виробу. Якщо доданий файл драйвера пошкоджено, відвідайте веб-сайт компанії Samsung Electronics (<http://www.samsung.com/>) і завантажте драйвер.

1. Вставте компакт-диск із драйвером для встановлення у пристрій читання компакт-дисків.
2. Клацніть "Драйвер Windows".
3. У списку моделей виберіть модель Вашого виробу.

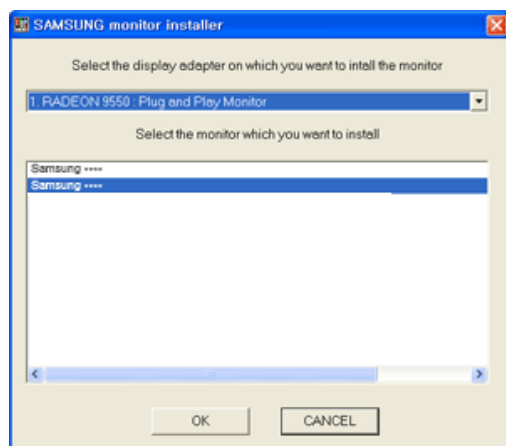

4. Виконайте кроки зі встановлення, що залишились, відповідно до вказівок на екрані.
5. Перевірте, чи в налаштуваннях панелі керування відображається потрібна роздільна здатність і частота оновлення екрана. Детальніше див. у документації про операційну систему Windows.

Кнопки управління виробом

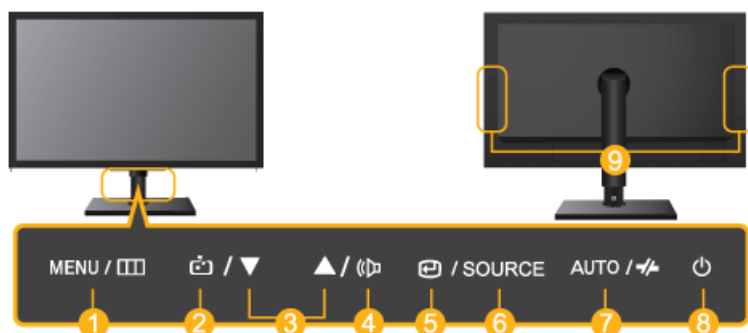

Кнопки розташовані на нижній панелі виробу.


	ПОЗНАЧКА	ОПИС
1	MENU/ [icon]	Натисніть цю кнопку для відображення екранного меню. Ця кнопка також використовується для виходу з екранного меню або повернення до екранного меню вищого рівня. * Кнопка блокування Ця функція дає змогу заблокувати кнопки на передній панелі виробу, щоб уникнути зміни поточних налаштувань іншими. Блокування: натисніть і утримуйте кнопку MENU 5 секунд. Буде увімкнено режим блокування кнопок. Розблокування: натисніть і утримуйте кнопку MENU 5 секунд, коли увімкнено кнопку блокування. Режим блокування кнопок буде вимкнено. Коли увімкнено режим блокування кнопок, усі кнопки на передній панелі виробу буде вимкнено.
2	[icon]	Щоб підключити виріб до головного комп'ютера у режимі клієнта, натисніть і утримуйте цю кнопку принаймні 2 секунди. Щоб вимкнути головний комп'ютер, до якого підключено виріб, натисніть і утримуйте цю кнопку щонайменше 2 секунди.
3	▲/▼	Використовуються для налаштування пунктів меню.
4	[icon]	Якщо екранне меню вимкнено, натисніть цю кнопку, щоб налаштувати рівень гучності.
5 6	[icon]/SOURCE	Ця кнопка використовується для вибору функції Щоб вибрати відеосигнал під'єданого пристрою, коли екранне меню вимкнено, натисніть кнопку [icon] /SOURCE]. (Після натиснення кнопки [icon] /SOURCE] для зміни режиму вхідного сигналу, в лівому верхньому куті екрана з'явиться повідомлення, яке відображатиме поточний режим вхідного сигналу).
7	AUTO / [icon]	У режимі <Analog> ця кнопка використовується для вибору автоматичних налаштувань. У режимі <Client> ця кнопка використовується для від'єднання від сервера.
8	[icon]	За допомогою цієї кнопки можна увімкнути або вимкнути виріб
9	Гучномовець	Лише для 24-дюймової моделі.

3-7 Використання екранного меню налаштувань (екранне меню)

Екранне меню налаштувань (екранне меню) Структура

ГОЛОВНЕ МЕНЮ	ПІДМЕНЮ				
PICTURE	Brightness	Contrast	Sharpness	MagicBright	Coarse
	Fine				
COLOR	MagicColor	Red	Green	Blue	Color Tone
	Color Effect	Gamma			
SIZE & POSITION	H-Position	V-Position	Image Size	Menu H-Position	Menu V-Position
SETUP&RESET	Reset	Menu Transparency	Language	Display Time	
INFORMATION	-				


PICTURE

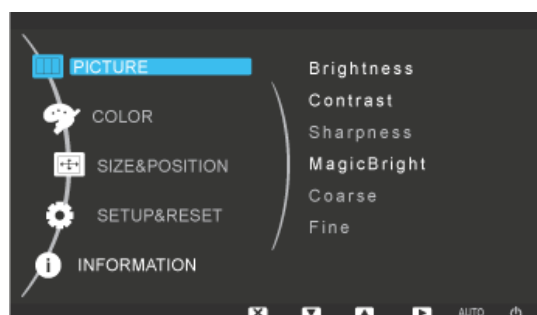

МЕНЮ	ОПИС
Brightness	Дозволяє налаштувати яскравість зображення. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicBright> встановлено режим <Dynamic Contrast>.
Contrast	Дозволяє налаштувати контрастність зображення, яке відображається на екрані Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicBright> встановлено режим <Dynamic Contrast>. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Sharpness	Дозволяє налаштувати чіткість деталей зображення, яке відображається на екрані Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicBright> встановлено режим <Dynamic Contrast>. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.

МЕНЮ	ОПИС
MagicBright	Забезпечує попередньо встановлені налаштування зображення, оптимізовані для різноманітних середовищ користування, наприклад для редагування документів, роботи в Інтернеті, гри, перегляду спортивних подій або фільмів тощо. • <Custom> Якщо попередньо встановлених режимів зображення недостатньо, за допомогою цього режиму можна безпосередньо налаштувати параметри <Brightness> і <Contrast>. • <Text> Цей режим забезпечує налаштування зображення, які найбільше підходять для редагування документів. • <Internet> Цей режим забезпечує налаштування зображення, які найбільше підходять для роботи в Інтернеті (текст + зображення). • <Game> Цей режим забезпечує налаштування зображення, які найбільше підходять для гри, що включає різноманітну графіку і потребує високої частоти оновлення екрана. • <Sport> Цей режим забезпечує налаштування зображення, які найбільше підходять для перегляду спортивних ігор, що включають велику кількість рухів. • <Movie> Цей режим забезпечує налаштування яскравості та чіткості, подібні до тих, що використовуються телевізором, для забезпечення найкращого розважального середовища (фільм, DVD тощо). • <Dynamic Contrast> Автоматично встановлює контрастність зображення, забезпечуючи баланс яскравих і темних зображень.
Coarse	Усуває вертикальні шуми (візерунки) з екрана. Після налаштування положення зображення може бути змінено. У такому випадку перемістіть зображення так, щоб воно відображалось посередині дисплея, використовуючи для цього меню <H-Position>.  Ця функція доступна лише у режимі analog.
Fine	Усуває горизонтальні шуми (візерунок) з екрана. Якщо не вдається повністю усунути шуми за допомогою функції <Fine>, налаштуйте пункт <Coarse> і застосуйте функцію <Fine> ще раз.  Ця функція доступна лише у режимі analog.

COLOR

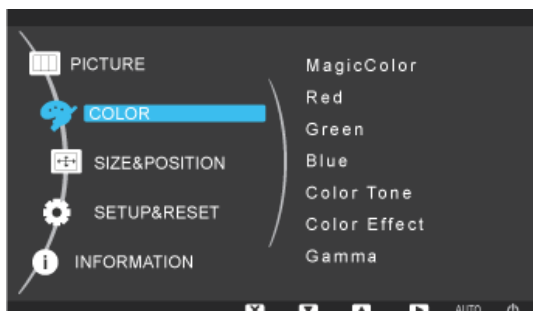

МЕНЮ	ОПИС
MagicColor	Передає природні кольори чіткіше, не змінюючи якість зображення, за допомогою технології покращення якості цифрового зображення, розробленої компанією Samsung Electronics. • <Off> - дозволяє вимкнути функцію MagicColor. • <Demo> - дозволяє порівняти зображення, опрацьоване за допомогою функції MagicColor, з оригінальним зображенням. • <Full> - забезпечує чіткіше зображення, включаючи області тілесного кольору. • <Intelligent> - покращує насиченість кольорів зображення, за винятком областей тілесного кольору.
Red	Можна налаштувати значення червоного кольору відповідно до власних уподобань. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Green	Можна налаштувати значення зеленого кольору відповідно до власних уподобань. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Blue	Можна налаштувати значення синього кольору відповідно до власних уподобань. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Color Tone	Можна встановити температуру кольору відповідно до власних уподобань. • <Cool> - дозволяє встановити для температури кольору зображення більш холодний колір. • <Normal> - дозволяє встановити для температури кольору зображення стандартну температуру кольору. • <Warm> - дозволяє встановити для температури кольору зображення більш теплий колір. • <Custom> - виберіть це меню, щоб налаштувати температуру кольору вручну. Якщо наявні значення температури кольору Вам не до вподоби, можна налаштувати кольори вручну в меню <Color Effect>. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Color Effect	Можна змінити загальну атмосферу, змінивши кольори зображення. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>. • <Off> - дозволяє вимкнути функцію Color effect. • <Grayscale> - відображає чорно-біле зображення. • <Green> - відображає зображення в зеленому кольорі. • <Aqua> - відображає зображення в синьому кольорі. • <Sepia> - відображає зображення в кольорі сепія.
Gamma	За допомогою цього меню можна змінити насиченість кольорів для середнього рівня яскравості. • <Mode1> - <Mode2> - <Mode3>




<Функція <Color> недоступна, якщо для пункту <MagicBright> вибрано режим <Dynamic Contrast>.

SIZE & POSITION



МЕНЮ	ОПИС
H-Position	Використовується для зміни положення області зображення на екрані по горизонталі. Ця функція доступна лише у режимі analog.
V-Position	Використовується для зміни положення області зображення на екрані по вертикалі. Ця функція доступна лише у режимі analog.
Image Size	<Auto> - зображення відображається у форматі вхідного сигналу. <Wide> - зображення відображається на цілий екран, незалежно від формату вхідного сигналу. - Сигнал, не зазначений в таблиці стандартних режимів, не підтримується. - Якщо для роздільної здатності встановлено оптимальне значення, формат зображення не змінюється, незалежно від того чи для пункту <Image Size> встановлено значення <Auto> чи <Wide>. лише для моделі NC240.
Menu H-Position	Можна налаштувати горизонтальне положення екранного меню.
Menu V-Position	Можна налаштувати вертикальне положення екранного меню.

SETUP&RESET

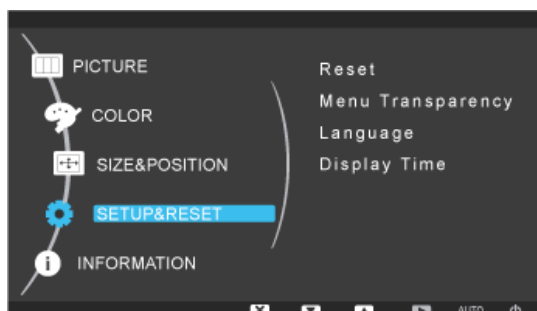

МЕНЮ	ОПИС
Reset	Ця функція використовується для відновлення заводських налаштувань якості зображення і кольору. <No> - <Yes>
Menu Transparency	Можна вибрати прозорість екранного меню. <Off> - <On>

МЕНЮ	ОПИС
Language	Можна вибрати мову екранного меню. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe  Вибрану мову буде застосовано до екранного меню виробу. Це налаштування не впливає на роботу інших функцій комп'ютера.
Display Time	Якщо користувач не виконає жодних дій, екранне меню зникне автоматично. Можна визначити час очікування, перед тим як буде приховано екранне меню. <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>

INFORMATION



МЕНЮ	ОПИС
INFORMATION	Відображає частоту і роздільну здатність, які встановлені на комп'ютері.

4 Встановлення програмного забезпечення

4-1 PCoIP

Екранне меню

Екранне меню локального графічного інтерфейсу відображається, коли пристрій увімкнено і не виконується сеанс PCoIP.

Екранне меню забезпечує механізм для під'єднання до головного пристрою через екран під'єднання. Екран під'єднання з'являється під час запуску.

Екран під'єднання також дозволяє отримати доступ до вікна параметрів.


Вікно Параметри можна відкрити за допомогою кнопки "<Options>" (Налаштування) на екрані під'єднання. Для того, щоб змінити параметри порталу, потрібен пароль адміністратора.

Екран під'єднання

Екран під'єднання з'являється під час запуску за винятком випадків, коли портал було налаштовано у режим управління з'єднанням або режим автоматичного повторного з'єднання.

Логотип, який відображається над кнопкою <Connect>, можна змінити, завантаживши зображення для заміни через адміністративний мережевий інтерфейс.


Малюнок 2-1. Екран під'єднання

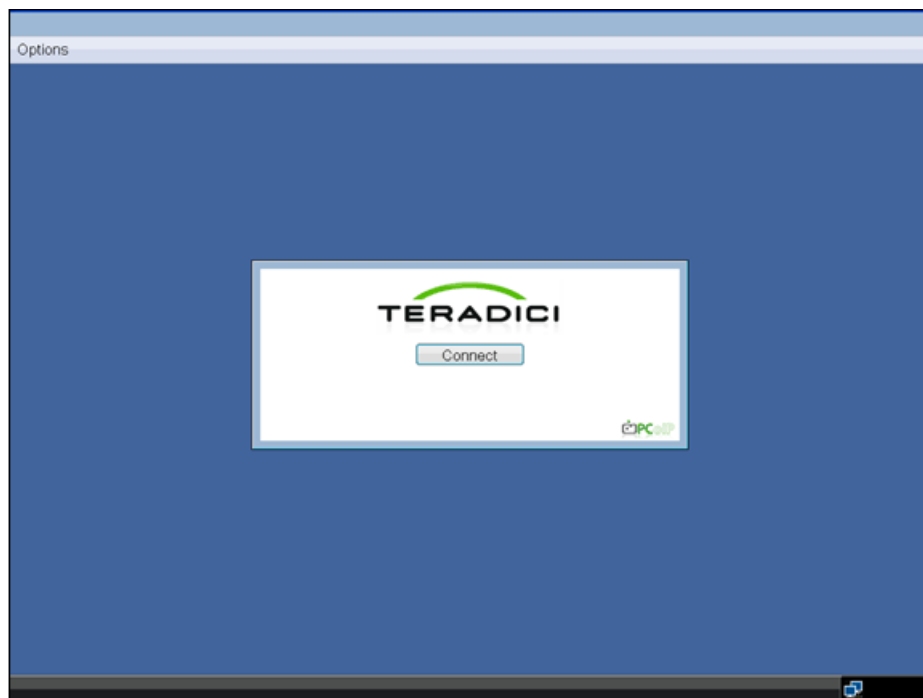

Кнопка "Connect" (Під'єднати)

Якщо вибрати кнопку під'єднання, буде виконано запуск сеансу PCoIP або RDP залежно від налаштувань сеансу. Під час очікування з'єднання PCoIP локальний інтерфейс OSD GUI відобразить повідомлення про те, що очікується з'єднання. Коли з'єднання буде встановлено, локальний інтерфейс GUI зникне і з'явиться зображення сеансу.

Малюнок 2-2. Екран під'єднання (з'єднання)

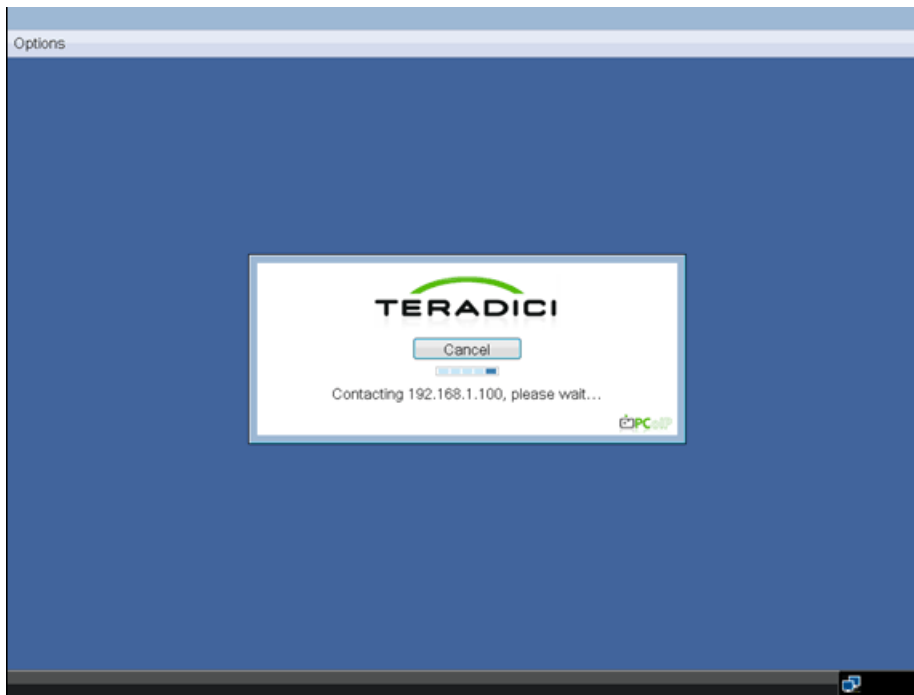

Екранне меню <Options>

Меню <Options> дозволяє виконати вибір з-поміж переліку пунктів. Меню <Options> містить такі пункти:

- <Configuration>
- <Diagnostics>
- <Information>
- <User Settings>
- <Password>

Якщо вибрати один із пунктів, з'явиться вікно налаштувань.

Малюнок 2-3. Екранне меню <Options>



Вікно <Configuration>

Вікно <Configuration> дозволяє адміністратору отримати доступ до вкладок вікна з налаштуваннями, які визначають роботу порталу і впливають на його середовище.

У вікні <Configuration> доступні такі вкладки:

- <Network>
- <Label>
- <Connection Management>
- <Discovery>
- <Session>
- <RDP>
- <Language>
- <OSD>
- <Reset>
- <VMware View>

Кожна вкладка має кнопки <OK>, <Cancel> і <Apply>, за допомогою яких адміністратор може застосувати або скасувати зроблені у вкладці зміни.

- 🔑 У деяких пристроїв PCoIP функцію захисту паролем вимкнено і пароль не потрібен для доступу до веб-сторінки адміністратора або параметрів екранного меню. Функцію захисту паролем для входу на сторінку та в екранне меню можна увімкнути через консоль управління PCoIP.

Вкладка <Network>

Вкладка <Network> дозволяє адміністратору встановити параметри мережі порталу.

- 🔑 Параметри мережі також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-4. Налаштування <Network>

Configuration

Network: Label Connection Management Discovery Session RDP Language OSD Reset VMware View

Change the network settings for the device

Enable DHCP: ☒

IP Address: 192.168.46.121

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.46.1

Primary DNS Server: 192.168.1.52

Secondary DNS Server: 192.168.1.50

Domain Name:

FQDN: pcolp-portal-101558a0138d

Ethernet Mode: Auto

OK Cancel Apply

- <Enable DHCP>
Якщо увімкнено пункт <Enable DHCP>, пристрій встановить зв'язок із сервером DHCP для присвоєння IP-адреси, маски підмережі, IP-адреси шлюзу і DNS-сервера. Якщо пункт не увімкнено, потрібно буде встановити ці параметри вручну.
- <IP Address>
Поле <IP address> служить для введення IP-адреси пристрою. Якщо пункт DHCP вимкнено, це поле є обов'язковим. Якщо DHCP вимкнено, налаштування цього поля неможливо змінити. У цьому полі потрібно вказати дійсну IP-адресу; якщо буде введено недійсну IP-адресу, екранне меню вкаже адміністратору на необхідність її виправлення.

- <Subnet Mask>
Поле <Subnet Mask> служить для введення маски підмережі пристрою. Якщо пункт DHCP вимкнено, це поле є обов'язковим.
Якщо DHCP вимкнено, налаштування цього поля неможливо змінити. У цьому полі потрібно вказати дійсну маску підмережі; якщо буде введено недійсну маску підмережі, екранне меню вкаже адміністратору на необхідність її виправлення.
- <Gateway>
Поле <Gateway> служить для введення IP-адреси шлюзу пристрою. Якщо пункт DHCP вимкнено, це поле є обов'язковим. Якщо DHCP вимкнено, налаштування цього поля неможливо змінити.
- <Primary DNS Server>
Поле <Primary DNS Server> служить для введення IP-адреси основного DNS-сервера. Це поле є додатковим. Якщо DHCP вимкнено, налаштування цього поля неможливо змінити.
- <Secondary DNS Server>
Поле <Secondary DNS Server> служить для введення IP-адреси допоміжного DNS-сервера. Це поле є додатковим. Якщо DHCP вимкнено, налаштування цього поля неможливо змінити.
- <Domain Name>
<Domain Name> - це використовуване доменне ім'я, наприклад "domain.local". Це поле є додатковим. У цьому полі визначається домен, коли головний пристрій або портал увімкнено.
- <FQDN>
<FQDN> - це повне визначене ім'я домена для головного пристрою або порталу. За замовчуванням встановлено значення "pcoip-host-MAC" або "pcoip-portal-MAC", де "MAC" є MAC-адресою головного пристрою або порталу. У випадку використання буде додано ім'я домена, наприклад "pcoip-host-MAC.domain.local".
- <Ethernet Mode>
Поле <Ethernet Mode> служить для налаштування режиму Ethernet порталу. Доступні такі параметри:
 - <Auto>
 - <10 Mbps Full-Duplex>
 - <100 Mbps Full-Duplex>


 Адміністратор повинен завжди встановлювати для режиму <Ethernet Mode> значення <Auto> і використовувати режим <10 Mbps Full-Duplex> або <100 Mbps Full-Duplex> тільки якщо інше мережеве обладнання, наприклад комутатор, теж налаштовано на роботу в режимі <10 Mbps Full-Duplex> або <100 Mbps Full-Duplex>.

Вкладка <Label>

Вкладка <Label> дозволяє адміністратору додати інформацію для головного пристрою або порталу.

-  Параметри позначень порталу також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-5. Налаштування <Label>

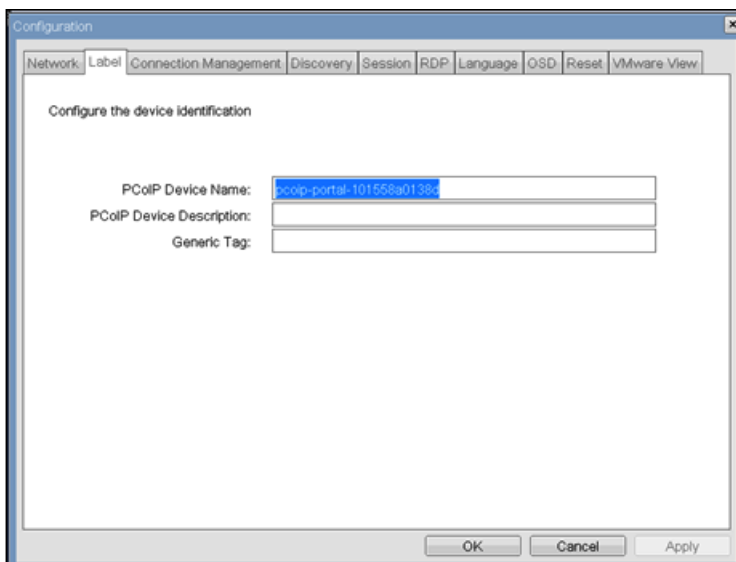

- <PCoIP Device Name>
Якщо пункт <PCoIP Device Name> дозволяє адміністратору присвоїти головному пристрою або порталу логічне ім'я. За замовчуванням встановлено значення "pcoip-host-MAC" або "pcoip-portal-MAC", де "MAC" є MAC-адресою головного пристрою або порталу.
- <PCoIP Device Description>
Пункт <PCoIP Device Description> дозволяє адміністратору зробити опис чи додати інформацію для головного пристрою або порталу, наприклад про розміщення кінцевої точки та ін.
- <Generic Tag>
Пункт <Generic Tag> дозволяє адміністратору присвоїти головному пристрою або порталу загальну інформацію тегів.


Вкладка <Connection Management>

Вкладка <Connection Management> дозволяє увімкнути або вимкнути управління з'єднанням і вибрати IP-адресу для диспетчера під'єднань.

У режимі управління під'єднанням зовнішній сервер <Connection Manager> зв'язується з пристроєм і може дистанційно управляти і налаштовувати пристрій. Крім того, диспетчер під'єднань може виявити розташування відповідного однорангового пристрою для підключення, та ініціювати з'єднання. <Пункт <Connection management> може значно полегшити роботу адміністратора з великими, комплексними системами.

- 🔑 Параметри управління з'єднанням також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-6. Налаштування <Connection Management>

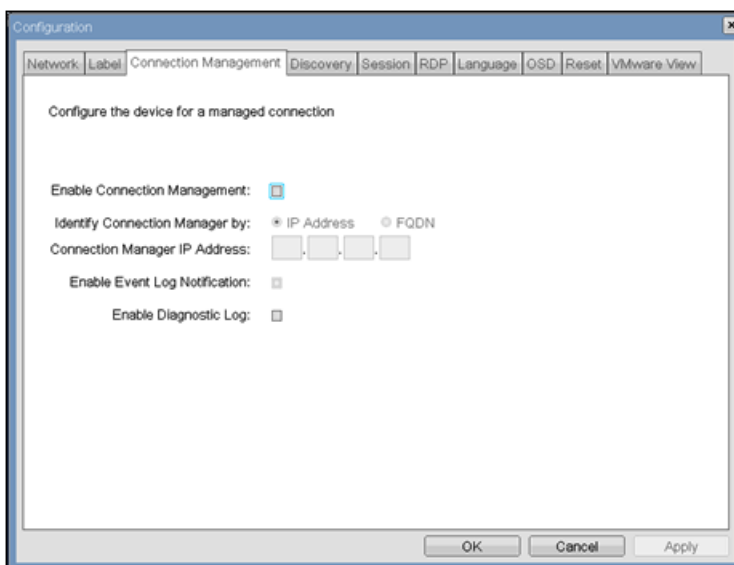

- <Enable Connection Management>
Якщо увімкнено параметр <Enable Connection Management>, пристрій можна налаштовувати і контролювати за допомогою зовнішнього диспетчера під'єднань.
- <Identify Connection Manager By>
Пункт <Identify Connection Manager By> дозволяє адміністратору вибрати спосіб ідентифікації диспетчера під'єднань: через налаштування <IP address> або повне визначене ім'я домена (FQDN). Якщо диспетчер під'єднань вимкнено, це поле не є потрібним і його неможливо змінити.
Таблиця 2-1 відображає параметри налаштування, доступні, коли вибрано один із двох способів. Якщо буде вказано недійсну IP-адресу або ім'я DNS, екранне меню вкаже адміністратору на необхідність їх виправлення.

Таблиця 2-1. Способи під'єднання диспетчером під'єднань

СПОСІБ	ПОЛЯ З ДАНИМИ
<IP address>	IP-адреса диспетчера під'єднань
<FQDN>	Ім'я DNS диспетчера під'єднань


- <Enable Event Log Notification>
Поле <Enable Event Log Notification> дозволяє контролювати, чи головний пристрій PCoIP і портал надсилають вміст журналів подій на сервер диспетчера під'єднань.
- <Enable Diagnostic Log>
Поле <Enable Diagnostic Log> дозволяє контролювати, чи вносяться повідомлення про певні налагодження в журнал подій головного пристрою PCoIP і порталу диспетчером під'єднань.

Вкладка <Discovery>

Вкладка налаштувань <Discovery> дозволяє використовувати функції для полегшення виявлення порталів у системі PCoIP.

- 🔑 Параметри виявлення також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-7. Налаштування <Discovery>

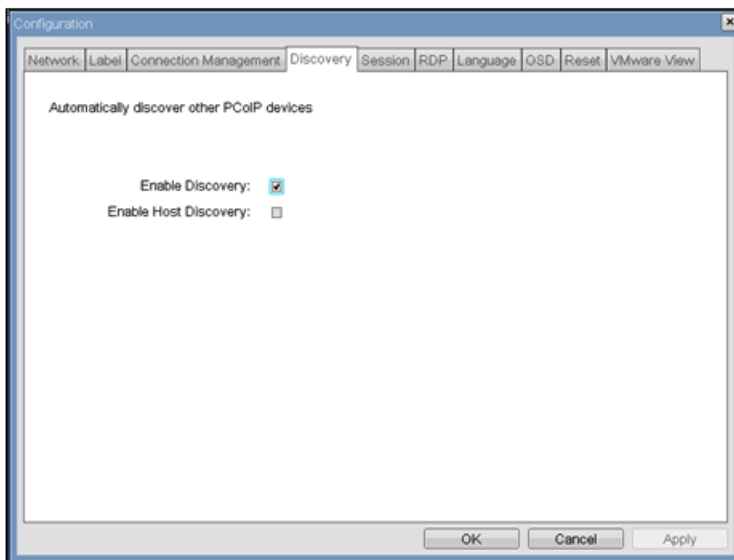

- <Enable Discovery>
Якщо увімкнено параметр <Enable Discovery>, пристрій швидко виявлятиме однорангові пристрої за допомогою режиму виявлення SLP (Server Location Point - точка виявлення сервера) без необхідності отримання попередніх даних про їхнє розташування в мережі. Це може суттєво зменшити витрати на конфігурацію і підтримку для комплексних систем.


🔑 Режим виявлення SLP вимагає застосування маршрутизаторів, які дозволяють групову передачу даних, і саме тому як механізм виявлення рекомендовано використовувати режим DNS-SRV.
- <Enable Host Discovery>
Функція <Enable Host Discovery> дозволяє порталу віднайти головні пристрої, які не задіяні в сеансі PCoIP. Якщо пункт увімкнено, портал зможе відобразити до 10 доступних головних пристроїв у послідовності їх виявлення. Припускається, що функція <Enable Host Discovery> буде застосовуватись для невеликої кількості головних пристроїв.

Вкладка <Session>

Вкладка <Session> дає можливість адміністратору визначати, яким чином пристрій під'єднано до однорангових пристроїв.

- 🔑 Параметри сеансу також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-8 . Налаштування <Session>

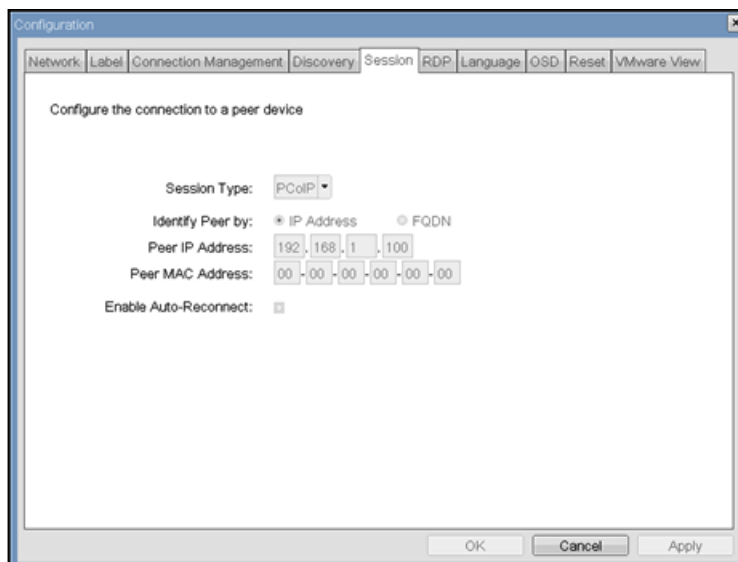

- **<Session Type>**
Пункт **<Session Type>** дозволяє адміністратору налаштувати портал для виконання сеансу PCoIP чи RDP.
- **<Identify Peer By>**
Пункт **<Identify Peer By>** дозволяє адміністратору вибрати спосіб ідентифікації однорангового пристрою: через IP-адресу і MAC-адресу або повне визначене ім'я домена (FQDN).
Таблиця 2-2 відображає параметри визначення однорангових пристроїв, доступні, коли вибрано один із двох способів. Якщо буде вказано недійсну IP-адресу або ім'я DNS, екранне меню вкаже адміністратору на необхідність їх виправлення.

Таблиця 2-2. Способи визначення однорангових пристроїв

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАНГОВИХ ПРИСТРОЇВ	ПОЛЯ З ДАНИМИ	КОМЕНТАР
IP/MAC-адреса однорангового пристрою	IP-адреса однорангового пристрою	PCoIP або RDP-клієнт порталу
	MAC-адреса однорангового пристрою	PCoIP
FQDN однорангового пристрою	FQDN однорангового пристрою	PCoIP або RDP-клієнт порталу


- **<Enable Auto-Reconnect>**
Параметр **<Enable Auto-Reconnect>** дозволяє порталу виконати автоматичне повторне під'єднання до головного пристрою, з'єднання з яким було втрачено.

<RDP>

Вкладка **<RDP>** дозволяє налаштувати певні параметри протоколу віддаленого робочого столу (**<RDP>**).

 Параметри RDP також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-9 . Налаштування **<RDP>**

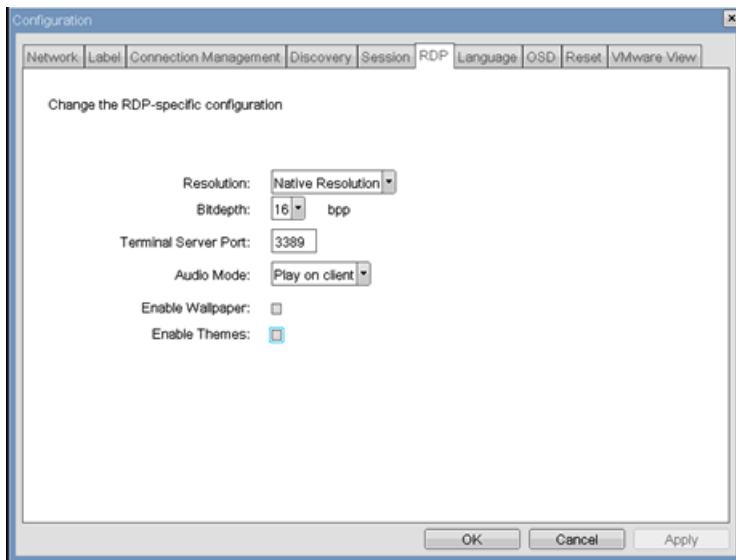

<Resolution>

Поле <Resolution> служить для налаштування роздільної здатності екрана <RDP>. Можливі такі значення:

- <Native Resolution>
- <800x600>
- <1024x768>
- <1280x768>
- <1280x1024>
- <1440x900>
- <1600x1200>
- <1680x1050>
- <1920x1080>
- <1920x1200>

<Bit Depth>

Пункт <Bit Depth> служить для налаштування бітової глибини кольору сеансу <RDP>. Можливі такі значення:

- <8 bpp> (біт на піксель)
- <16 bpp>
- <24 bpp>

<Terminal Server Port>

Поле <Terminal Server Port> дозволяє встановити номер порту для під'єднання клієнта <RDP>.

<Audio Mode>

Поле <Audio Mode> дозволяє налаштувати відтворення звуку для сеансу <RDP>. Доступні подані далі значення.

- <None>
- <Play on client>
- <Play on host>

<Enable Wallpaper>

Поле <Enable Wallpaper> дозволяє використовувати шпалери із сеансом <RDP>.

<Enable Themes>


Поле <Enable Themes> дозволяє використовувати теми робочого столу із сеансом <RDP>.

Вкладка <Language>

Поле <Language> дозволяє адміністратору налаштувати мову екранного меню.

Параметри мови також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-10. Налаштування <Language>

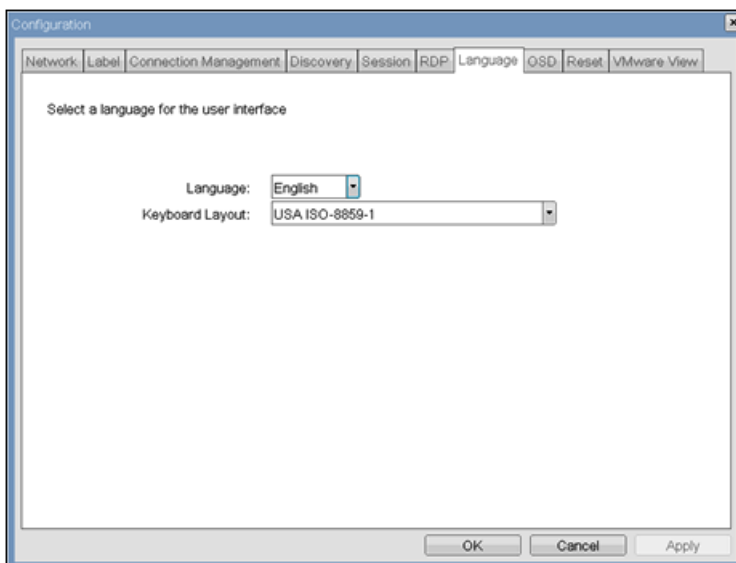

<Language>

Поле <Language> дозволяє налаштувати мову екранного меню і повідомлень журналу.

<Keyboard Layout>


Поле <Keyboard Layout> дозволяє адміністратору змінити розкладку клавіатури.

Вкладка <OSD>

Вкладка <OSD> дозволяє адміністратору налаштувати параметри екранного меню (<OSD>).

Параметри екранного меню також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-11. Налаштування <OSD>

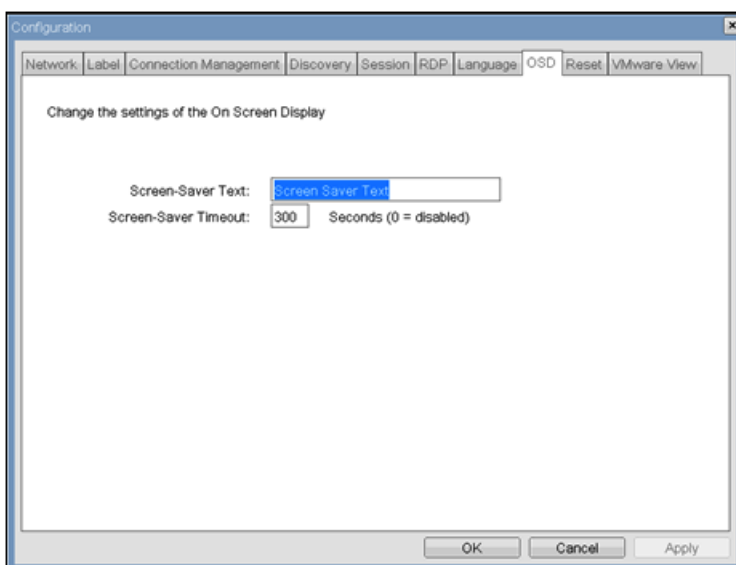

<Screen-Saver Message>

Поле <Screen-Saver Message> дозволяє адміністратору змінити текст екранної заставки. Текст може містити до 240 символів.

Екранна заставка - це просто чорний екран, на якому хаотично переміщається текст.

<Screen-Saver Timeout>


Поле <Screen-Saver Timeout> дозволяє адміністратору налаштувати час очікування для екранної заставки. Інтервал часу очікування можна встановити в секундах, аж до 9999 секунд. Налаштування 0 секунд вимкне екранну заставку.

Вкладка <Reset>

Вкладка <Reset> дозволяє адміністратору відновити всі налаштовані параметри, збережені у флеш-пам'яті.

-  Режим скидання також можна ініціювати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-12. <Reset>

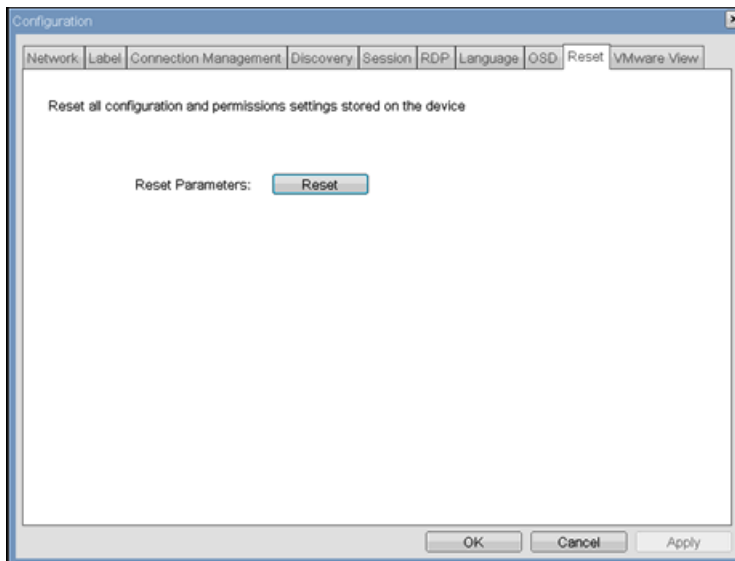

<Reset Parameters>


Кнопка Reset Parameters Reset дозволяє скинути всі налаштування і дозволи до заводських значень.

Вкладка <VMware View>

Вкладка <VMware View> дозволяє користувачу виконати налаштування для роботи із сервером VMware View.

-  Параметри VMware View також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-13. Налаштування <VMware View>

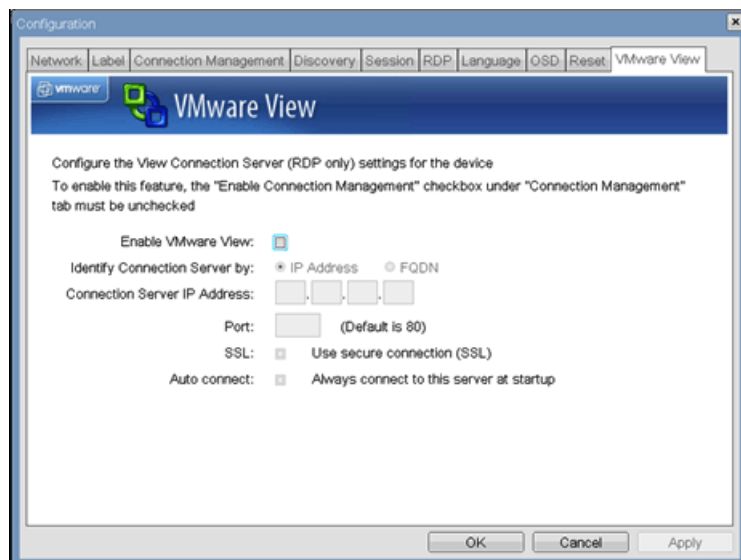

<Enable VMware View>

Коли увімкнено параметр <Enable VMware View>, портали можна налаштувати на роботу із сервером VMware View.

- Щоб увімкнути функцію VMware View, слід зняти галочку з пункту <Connection Management> на вкладці <Connection Management>.

<Identify Connection Server by>

Пункт <Identify Connection Server by> дозволяє адміністратору вибрати спосіб ідентифікації диспетчера під'єднань: через IP-адресу або повне визначене ім'я домена (FQDN). Якщо VMware View вимкнено, це поле не є потрібним і його неможливо змінити.

<Port>

Параметр <Port> дозволяє адміністратору вказати порт, який використовуватиметься для під'єднання до сервера VMware View.

<SSL>

Параметр <SSL> дозволяє адміністратору вказати налаштування <SSL> для під'єднання до сервера VMware.

<Auto connect>

Параметр <Auto connect> дозволяє адміністратору вказати, що портал завжди автоматично під'єднуватиметься до сервера VMware View під час запуску.

Вікно <Diagnostics>

Вікно <Diagnostics> дозволяє адміністратору отримати доступ до вікна із вкладками з інформацією про діагностування порталу. У вікні <Diagnostics> доступні такі вкладки:

- <Event Log>
- <Session Statistics>
- <PCoIP Processor>
- <Ping >


Кожна вкладка має кнопку "закрити", що дозволяє закрити вікно.

Вкладка <Event Log>

Вкладка <Event Log> дозволяє адміністратору переглядати і стирати повідомлення журналу подій порталу.

Пункт <Event Log> також можна ініціювати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-14. <Event Log>

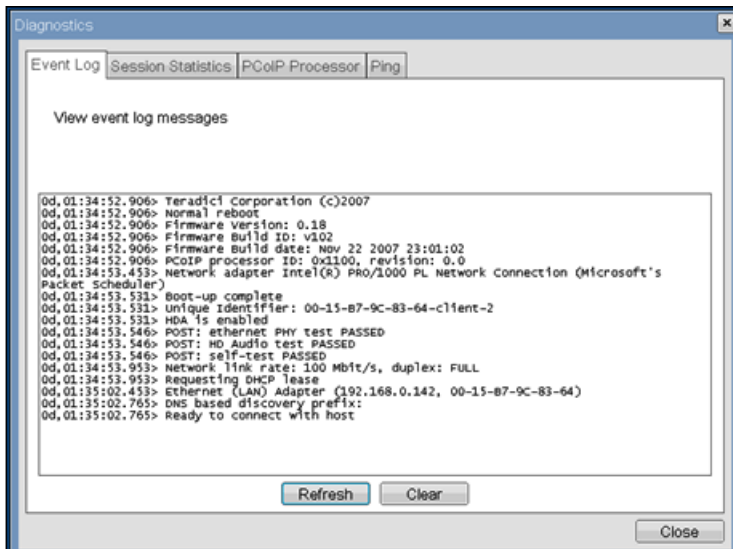

<View event log messages>

Поле <View event log messages> відображає повідомлення журналу з інформацією про відмітку часу. Доступні дві пов'язані кнопки.


- <Refresh>
Якщо вибрати кнопку <Refresh>, буде оновлено повідомлення журналу подій.
- <Clear>
Кнопка <Clear> дозволяє очистити усі повідомлення журналу подій, які відображаються.

Вкладка <Session Statistics>

Вкладка <Session Statistics> дозволяє адміністратору переглядати статистичні дані щодо PCoIP для останнього сеансу PCoIP, що був активний на порталі.

Пункт <Session Statistics> також можна переглянути за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-15. <Session Statistics>

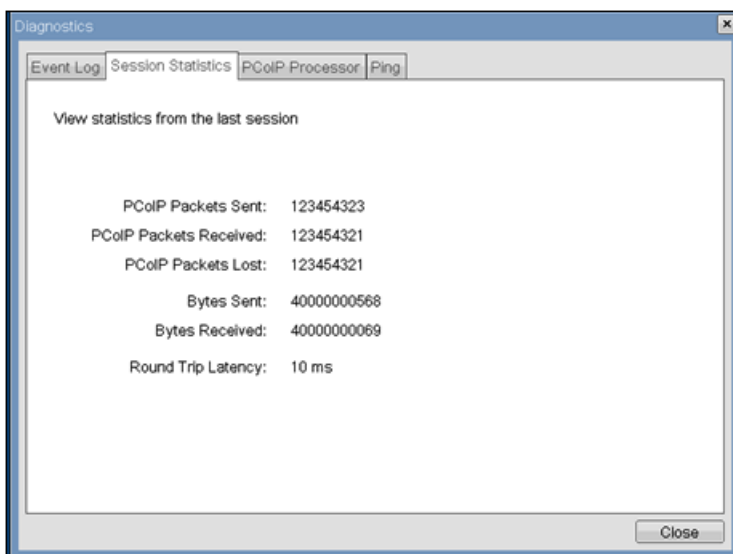

<PCoIP Packets Statistics>

- <PCoIP Packets Sent>
Поле <PCoIP Packets Sent> вказує на загальну кількість пакетів PCoIP, надісланих із порталу до головного пристрою за останній активний сеанс.
- <PCoIP Packets Received>
Поле <PCoIP Packets Received> вказує на загальну кількість пакетів PCoIP, отриманих із головного пристрою до порталу за останній активний сеанс.
- <PCoIP Packets Lost>
Поле <PCoIP Packets Lost> вказує на загальну кількість пакетів PCoIP, втрачених за останній активний сеанс.

<Bytes Statistics>

- <Bytes Sent>
Поле <Bytes Sent> вказує на загальну кількість байтів, надісланих за останній активний сеанс.
- <Bytes Received>
Поле <Bytes Received> вказує на загальну кількість байтів, отриманих за останній активний сеанс.

<Round Trip Latency>


Поле <Round Trip Latency> вказує на загальний час очікування всього циклу системи PCoIP (наприклад, від порталу до головного пристрою і назад до порталу) і мережі в мілісекундах (+/- 1 мс).

Вкладка <PCoIP Processor>

Вкладка <PCoIP Processor> дозволяє адміністратору переглядати час працездатності процесора порталу PCoIP з моменту останнього завантаження.

- 🔗 Час працездатності <PCoIP Processor> можна також переглянути за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.


Малюнок 2-16. <PCoIP Processor>

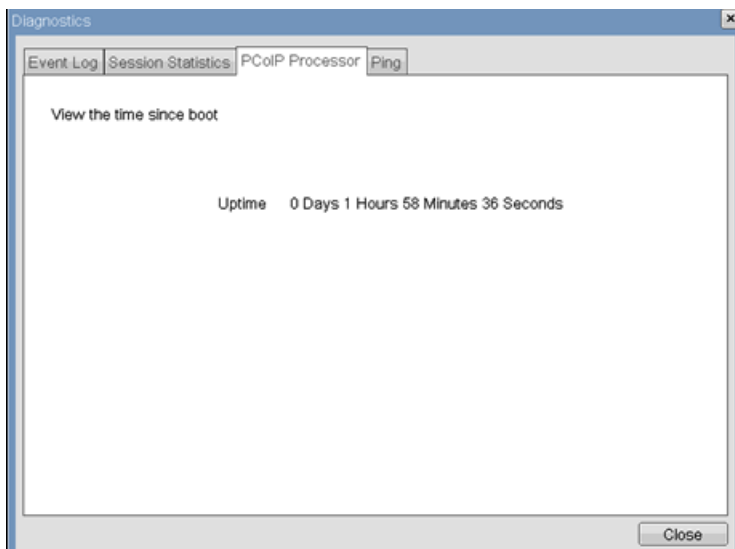

Вкладка <Ping>

Вкладка <Ping> дозволяє адміністратору пінгувати пристрій, якщо він доступний у мережі IP. Ця функція може бути корисною для визначення, чи доступний головний пристрій.

Малюнок 2-17. <Ping >

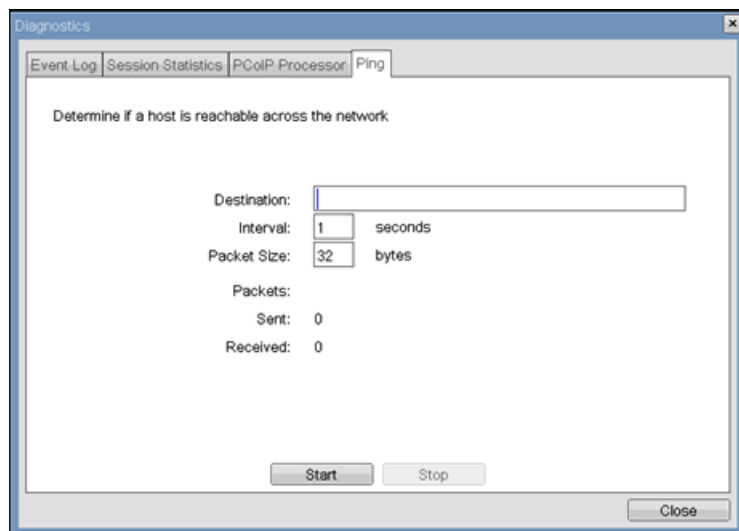

Налаштування пінгування

- <Destination>
IP-адреса чи FQDN для пінгування
- <Interval>
Проміжок часу між пакетами пінгування
- <Packet Size>
Розмір пакета пінгування

Пакети


- <Sent>
Кількість надісланих пакетів
- <Received>
Кількість отриманих пакетів

Вікно <Information>

Вікно <Information> дозволяє адміністратору отримати доступ до вкладки версії, де міститься інформація про пристрій.

 Параметри версії також можна переглянути за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-18. <Version>

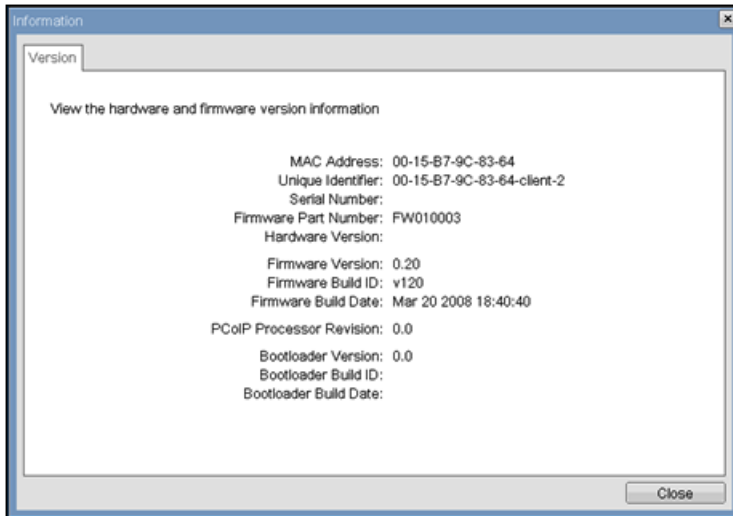

Інформація VPD

Важливі дані про виріб (Vital Product Data - VPD) - це інформація, надана заводом для ідентифікації кожного порталу чи головного пристрою.

- <MAC Address>
Унікальна адреса <MAC address> порталу
- <Unique Identifier>
Унікальний ідентифікатор порталу
- <Serial Number>
Унікальний серійний номер порталу
- <Firmware Part Number>
Номер компонента вбудованого програмного забезпечення PCoIP
- <Hardware Version>
Номер версії обладнання порталу

Інформація вбудованого програмного забезпечення

Пункт <Firmware Information> відображає деталі поточного вбудованого програмного забезпечення PCoIP.

- <Firmware Version>
Версія поточного вбудованого програмного забезпечення PCoIP
- <Firmware Build ID>
Код модифікації поточного вбудованого програмного забезпечення PCoIP
- <Firmware Build Date>
Дата створення поточного вбудованого програмного забезпечення PCoIP

<PCoIP Processor Revision>

Поле <PCoIP Processor Revision> повідомляє про код модифікації процесора PCoIP. TERA1x00 модиф. А позначається як 0.0 і TERA1x00 модиф. В позначається як 1.0.

Інформація засобу завантаження операційної системи (Bootloader)

Інформація засобу завантаження операційної системи відображає деталі поточного засобу завантаження системи PCoIP.

- <Bootloader Version>
Версія поточного засобу завантаження системи PCoIP
- <Bootloader Build ID>

Код модифікації поточного засобу завантаження системи PCoIP

- <Bootloader Build Date>

Дата створення поточного засобу завантаження системи PCoIP

Вікно <User Settings>

Вікно <User Settings> дозволяє користувачу отримати доступ до вікна з вкладками, що визначають налаштування миші та клавіатури і якість зображення PCoIP.

Меню "User Settings" (Параметри користувача) має такі вкладки:


- <Mouse>
- <Keyboard>
- <Image>

Вкладка <Mouse>

Вкладка <Mouse> дозволяє користувачу змінювати налаштування швидкості курсору миші для екранного меню і сеансів RDP.

- 🔍 Налаштування швидкості курсору миші для екранного меню не впливає на налаштування курсору миші, коли активний сеанс PCoIP, якщо не використовується функція драйвера локальної клавіатури головного пристрою (див. посібник користувача програмного забезпечення головного пристрою PCoIP щодо докладнішої інформації).

Малюнок 2-19. <Mouse>

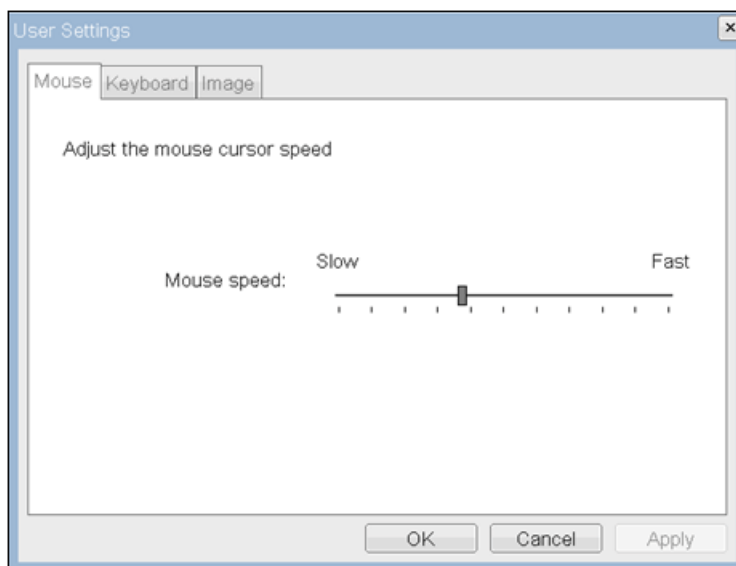

- <Mouse Speed>

Поле <Mouse Speed> дозволяє налаштувати швидкість курсору миші порталу.


- 🔍 Пункт <Mouse Speed> можна також налаштувати через програмне забезпечення головного пристрою PCoIP. Докладнішу інформацію щодо користування програмним забезпеченням головного пристрою PCoIP шукайте у посібнику користувача програмного забезпечення головного пристрою PCoIP.

Вкладка <Keyboard>

Вкладка <Keyboard> дозволяє користувачу змінити налаштування повторюваного введення за допомогою клавіатури для екранного меню і сеансів RDP.

- Налаштування клавіатури не впливає на налаштування клавіатури, коли активний сеанс PCoIP, якщо не використовується функція драйвера локальної клавіатури головного пристрою (див. посібник користувача програмного забезпечення головного пристрою PCoIP щодо докладнішої інформації).

Малюнок 2-20 . <Keyboard>

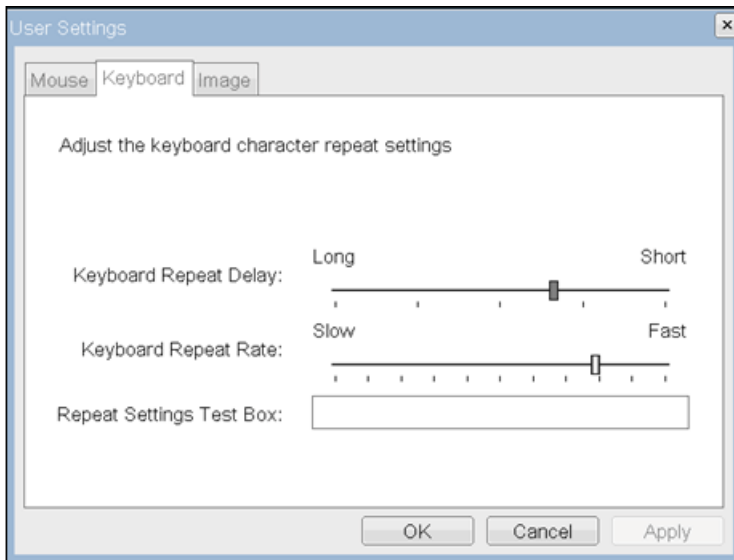


- <Keyboard Repeat Delay >
Поле <Keyboard Repeat Delay> дозволяє користувачу налаштувати затримку повторюваного введення за допомогою клавіатури для порталу.
- <Keyboard Repeat Rate>
Поле <Keyboard Repeat Rate> дозволяє користувачу налаштувати швидкість повторюваного введення за допомогою клавіатури для порталу.
- <Repeat Settings Test Box >
Поле <Repeat Settings Test Box> дозволяє користувачу перевірити вибрані налаштування клавіатури.

<Image>

Пункт <Image> дозволяє користувачу змінити параметри зображення для системи PCoIP.

- Параметри зображення також можна налаштувати за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.

Малюнок 2-21. <Image>

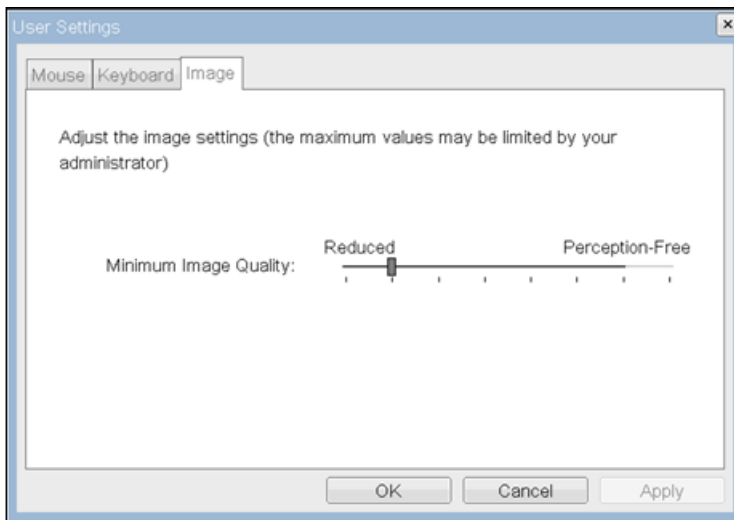


- **<Minimum Image Quality>**
Повзунок **<Minimal Image Quality>** дозволяє користувачу налаштувати баланс між якістю зображення і частотою зміни кадрів, коли пропускну здатність обмежено. Певне використання може вимагати застосування зображень нижчої якості за високої частоти зміни кадрів, а в інших випадках - зображень високої якості з низькою частотою зміни кадрів.
Якщо посунути повзунок у напрямку **<Reduced>**, коли пропускну здатність обмежено, якість зображення погіршиться.
Якщо пропускну здатність не обмежено, система PCoIP підтримуватиме якість зображення **<perception-free>**, незалежно від налаштування пункту **<Minimum Image Quality>**.

Вікно **<Password>**

Вікно **<Password>** дозволяє адміністратору оновити адміністративний пароль пристрою. Зауважте, що це стосуватиметься мережевого інтерфейсу і локального інтерфейсу **<OSD>**.

- Під час оновлення пароля порталу слід бути уважним, оскільки портал не можна буде використовувати, якщо пароль буде втрачено.
- Режим пароля також можна оновити за допомогою інтерфейсу веб-сторінки адміністратора.
- У деяких пристроїв PCoIP функцію захисту паролем вимкнено за замовчуванням і вікно **<Password>** недоступне. Функцію захисту паролем можна увімкнути через консоль управління PCoIP.

Малюнок 2-22. **<Change Password>**

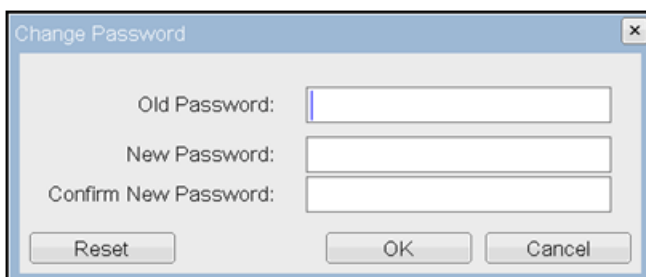

- **<Old Password>**
Поле **<Old Password>** має співпадати з поточним адміністративним паролем, щоб можна було виконати зміну.
- **<New Password>**
Поле **<New Password>** служить для введення нового адміністративного паролю як для мережевого інтерфейсу, так і для локального інтерфейсу.
- **<Confirm New Password>**

Налаштування поля <Confirm New Password> має співпадати з налаштуванням поля <New Password>, щоб можна було виконати зміну.


- <Reset>

Якщо пароль порталу буде втрачено, що мало ймовірно, кнопка <Reset> дозволить адміністратору подати запит продавцеві щодо коду відповіді. Продавцю може бути надіслано код виклику. Продавець кваліфікує запит і поверне код відповіді, якщо матиме відповідні повноваження.

Коли код відповіді буде введено належним чином, пароль порталу буде скинуто до порожнього рядка і адміністратор отримає підказку ввести новий пароль.

 Якщо потрібно скинути авторизований пароль, зверніться до продавця порталу щодо докладнішої інформації.

Малюнок 2-23. <Authorized Password Reset>

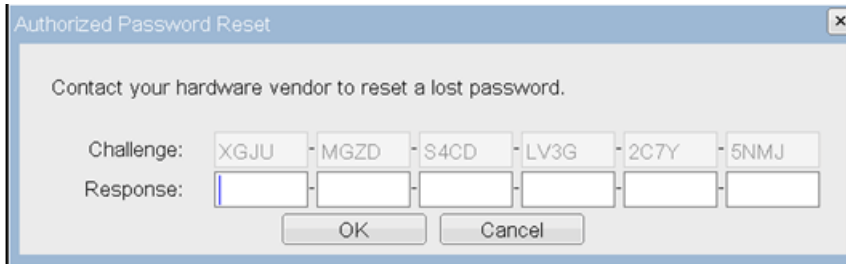

 Відомості щодо користування системою PCoIP може бути змінено. Щоб переглянути останню інформацію, відвідайте веб-сайт Teradici .

(<http://www.teradici.com>)

Що таке Natural Color?

Однією з проблем для користувачів, які використовують комп'ютер, є те, що кольори, які вони бачать на екрані, відрізняються від кольорів надрукованих зображень або кольорів зображень, які надходять зі сканера або цифрового фотоапарата. "Natural Color" - це система управління кольорами, розроблена компанією Samsung Electronics для вирішення цієї проблеми. Це програмне забезпечення працює тільки з виробами компанії Samsung і дозволяє налаштувати відображувані кольори та співвіднести кольори на екрані з кольорами надрукованих зображень. Детальніше див. у мережевій довідці програмного забезпечення (F1).

Програмне забезпечення Natural Color доступне у мережі. Його можна завантажити з веб-сайту, поданого нижче, і встановити на своєму пристрої.

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

Що таке MagicTune?



MagicTune - програма, що допомагає налаштувати монітор, надаючи вичерпний опис функцій монітора і легкі для розуміння вказівки.

Можна налаштувати виріб за допомогою миші та клавіатури, не використовуючи для цього кнопки управління виробу.

Встановлення програмного забезпечення

1. Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компакт-дисків.
2. Виберіть програму встановлення MagicTune.
 -  Якщо спливний екран встановлення програмного забезпечення не з'явиться на головному екрані, знайдіть і двічі клацніть файл встановлення MagicTune на компакт-диску.
3. Виберіть мову встановлення і натисніть кнопку [Next (Далі)].
4. Виконайте кроки зі встановлення програмного забезпечення, що залишились, відповідно до вказівок на екрані.
 - 
 - Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення може не працювати належним чином.
 - Піктограма MagicTune може не відображатись залежно від системи комп'ютера і технічних характеристик виробу.
 - Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.

Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми (MagicTune™)

На встановлення програми MagicTune™ можуть вплинути графічна карта, материнська плата та мережеве середовище.

Вимоги до системи

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Видалення програмного забезпечення

Програму MagicTune™ можна видалити тільки за допомогою пункту [Add or Remove Programs (Установка й видалення програм)] у системі Windows.

Щоб видалити програму MagicTune™, виконайте такі кроки.

1. Натисніть [Start (Пуск)] і виберіть [Settings (Параметри)], [Control Panel (Панель керування)] в меню.
Для Windows XP, натисніть [Start (Пуск)] і виберіть [Control Panel (Панель керування)] в меню.
2. Двічі клацніть піктограму [Add or Remove Programs (Установка й видалення програм)] на панелі керування.
3. У вікні [Додати/Видалити] знайдіть і виберіть програму MagicTune™.
4. Натисніть [Change or Remove Programs (Змінити або видалити програми)], щоб видалити програмне забезпечення.
5. Виберіть [Yes (Так)], щоб розпочати видалення програми MagicTune™.
6. Зачекайте, доки не з'явиться повідомлення з інформацією про те, що програмне забезпечення повністю видалено.

 Для отримання технічної підтримки, відповідей на поширені запитання або оновлення програмного забезпечення для MagicTune™ відвідайте наш веб-сайт.

Що таке MultiScreen?



Технологія MultiScreen дозволяє поділити екран на кілька розділів.

Встановлення програмного забезпечення

1. Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компакт-дисків.
2. Виберіть програму встановлення MultiScreen.
 -  Якщо спливний екран встановлення програмного забезпечення не з'явиться на головному екрані, знайдіть і двічі клацніть файл встановлення MultiScreen на компакт-диску.
3. Коли з'явиться майстер встановлення, натисніть кнопку [Next (Далі)].
4. Виконайте кроки зі встановлення програмного забезпечення, що залишились, відповідно до вказівок на екрані.
 -  • Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення може не працювати належним чином.
 - Піктограма MultiScreen може не відображатись залежно від системи комп'ютера і технічних характеристик виробу.
 - Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.

Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми (MultiScreen)

На встановлення програми MultiScreen можуть вплинути графічна карта, материнська плата та мережеве середовище.

Операційна система

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32 Bit
- Windows 7 32 Bit

 Для програми MultiScreen рекомендовано використовувати операційну систему Windows 2000 чи пізнішої версії.

Комп'ютерне обладнання

- Не менше 32 Мб пам'яті
- Не менше 60 Мб вільного місця на жорсткому диску

Видалення програмного забезпечення

Виберіть пункт [Start (Пуск)], [Settings (Параметри)]/[Control Panel (Панель керування)] і двічі клацніть [Add or Remove Programs (Установка й видалення програм)].

Виберіть програму MultiScreen зі списку програм і натисніть кнопку [Add/Delete (Додати/Видалити)].

5 Усунення несправностей

5-1 Самодіагностика монітора

-  • За допомогою функції самодіагностики можна перевірити, чи виріб працює належним чином.
 - Якщо відображається порожній екран і блимає індикатор живлення, навіть за умови належного під'єднання виробу до комп'ютера, застосуйте функцію самодіагностики відповідно до наведених нижче дій.
1. Вимкніть виріб і комп'ютер.
 2. Від'єднайте кабель передачі сигналу від виробу.
 3. Увімкніть виріб.
 4. Якщо виріб працює належним чином, з'явиться повідомлення із проханням перевірити під'єднання кабелю <Check Signal Cable>.
- У такому випадку, якщо знову відобразиться порожній екран, перевірте комп'ютер і з'єднання. Виріб працює належним чином.

5-2 Перед тим як звернутися по допомогу

- 🔧 Перед тим як подати прохання щодо післяпродажного обслуговування, перевірте таке. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до найближчого центру обслуговування компанії Samsung Electronics.

ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ПОРОЖНІЙ ЕКРАН / Я НЕ МОЖУ УВІМКНУТИ ВИРІБ	
Чи належним чином під'єднано кабель живлення?	Перевірте стан під'єднання кабелю живлення.
Чи не відображається на екрані повідомлення <Check Signal Cable>?	Перевірте кабельне з'єднання між комп'ютером і виробом. Якщо на екрані відображається повідомлення навіть за умови коли кабель під'єднано належним чином, ще раз перевірте вхідний сигнал, натиснувши кнопку  / SOURCE на виробі.
Чи не з'являється на екрані повідомлення <Not Optimum Mode>?	Таке трапляється, коли сигнал з графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність або максимальну частоту виробу. У такому випадку встановіть відповідну роздільну здатність і частоту для виробу.
Відображається порожній екран, а індикатор живлення блимає з 1-секундним інтервалом?	Таке трапляється під час роботи функції енергозбереження. Екран увімкнеться, якщо натиснути кнопку миші чи будь-яку клавішу.
Кнопки на моніторі не працюють.	
Чи увімкнено режим блокування кнопок?	Якщо так, вимкніть режим блокування кнопок.
ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ДОВОЛІ ДИВНІ КОЛЬОРИ / ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЧОРНО-БІЛЕ ЗОБРАЖЕННЯ	
Чи зображення на екрані відображається так, ніби Ви дивитесь на екран крізь целофановий пакет?	Перевірте під'єднання кабелю до комп'ютера. Вийміть і ще раз до кінця вставте графічну карту в комп'ютер. Перевірте, чи для пункту <Color Effect> встановлено значення <Off>.
Чи правильно налаштовано графічну карту?	Налаштуйте графічну карту відповідно до вказівок, поданих у посібнику користувача.
ОБЛАСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ РАПТОМ ПЕРЕМІЩАЄТЬСЯ ДО КРАЮ АБО ДО СЕРЕДИНИ.	
Ви змінювали графічну карту або драйвер?	Натисніть кнопку [AUTO], щоб виконати функцію автоматичного налаштування.
Ви змінювали налаштування роздільної здатності і частоти відповідно до виробу?	Встановіть значення роздільної здатності і частоти для графічної карти відповідно до розділу (Таблиця стандартних режимів передачі сигналу)
Чи правильно налаштовано графічну карту?	Налаштуйте графічну карту відповідно до вказівок, поданих у посібнику користувача.
ЗОБРАЖЕННЯ НЕСФОКУСОВАНЕ.	
Ви змінювали налаштування роздільної здатності і частоти відповідно до виробу?	Встановіть значення роздільної здатності і частоти для графічної карти відповідно до розділу (Таблиця стандартних режимів передачі сигналу)

КОЛІ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ У 16 БІТАХ (16 КОЛЬОРІВ). КОЛЬОРИ НА ЕКРАНІ ЗМІНИЛИСЯ ПІСЛЯ ЗМІНИ ГРАФІЧНОЇ КАРТИ.	
Ви встановили драйвер пристрою?	Windows ME/2000/XP : налаштуйте кольори ще раз, вибравши Control Panel (Панель керування) → Display (Дисплей) →Settings (Параметри).
Чи правильно налаштовано графічну карту?	Налаштуйте колір ще раз відповідно до нового драйвера графічної карти.
ПІД ЧАС ПІД'ЄДНАННЯ МОНІТОРА З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ВІЯВЛЕНО НЕВІДОМИЙ МОНІТОР PLUG&PLAY (VESA DDC).	
Ви встановили драйвер пристрою?	Встановіть драйвер пристрою відповідно до вказівок щодо встановлення драйвера.
Упевніться, що усі функції Plug&Play (VESA DDC) підтримуються, дотримуючись вказівок у посібнику користувача графічної карти.	Встановіть драйвер пристрою відповідно до вказівок щодо встановлення драйвера.
ПІД ЧАС ЗАВАНТАЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРА ЛУНАЄ ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ.	
Якщо сигнал лунає три або більше разів під час завантаження комп'ютера, зверніться до служби обслуговування.	
ПРОБЛЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗВУКОМ	
Немає звуку	Перевірте, чи аудіокабель добре під'єднаний до вхідного аудіороз'єму монітора та вихідного аудіороз'єму звукової карти. Перевірте рівень гучності.
Звук надто тихий.	Перевірте рівень гучності. Якщо навіть після встановлення максимального рівня гучності, звук все ще ледь чути, відрегулюйте гучність на рівні звукової карти або програмного забезпечення.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ	СПРОБУЙТЕ ТАКЕ!
Як змінити частоту відеосигналу?	Слід змінити частоту графічної карти. (Детальніше дивіться у посібнику користувача комп'ютера або графічної карти).
Як змінити роздільну здатність?	Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, натисніть Control Panel (Панель керування) → Appearance and Themes (Оформлення й теми) → Display (Дисплей) → Settings (Параметри). Windows ME/2000 : щоб змінити роздільну здатність, натисніть Control Panel (Панель керування) → Display (Дисплей) → Settings (Параметри). (Детальніше дивіться у посібнику користувача комп'ютера або графічної карти).
Як використовувати функцію енергозбереження?	Windows XP: Налаштуйте функцію, вибравши Control Panel (Панель керування) → Appearance and Themes (Оформлення й теми) → Display (Дисплей) → Screen Saver Setting (Екранна заставка) або виконайте налаштування в режимі BIOS комп'ютера. Windows ME/2000 : налаштуйте функцію, вибравши Control Panel (Панель керування) → Display (Дисплей) → Screen Saver Setting (Екранна заставка) або виконайте налаштування в режимі BIOS комп'ютера. Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача системи Windows комп'ютера.

6 Додаткова інформація

6-1 Характеристика

МОДЕЛЬ		NC190	NC240
РК панель	Розмір	19 дюймів (48 см)	23,6 дюймів (59 см)
	Область зображення	376,32 см (Г) x 301,1 см (В)	521,28 см (Г) x 293,22 см (В)
	Крок пікселя	0,294 см (Г) 0,294 см (В)	0,2715 см (Г) x 0,2715 см (В)
Синхронізація	По горизонталі	30 ~ 81 kHz	
	По вертикалі	56 ~ 75 Hz	
Кольори зображення		16,7 млн.	
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1280 x 1024 за частоти 60 Гц	1920 x 1080 за частоти 60 Гц (RB)
	Максимальна роздільна здатність	1280 x 1024 за частоти 75 Гц	1920 x 1080 за частоти 60 Гц (RB)
Вхідний сигнал, за умови навантаження		RGB аналоговий 0,7 Vp-p ± 5 % Окрема синх. гор./вер., композитна TTL-рівень (дуже високий ≥ 2,0 В, дуже низький ≤ 0,8 В)	
Максимальна частота піксельної синхронізації		135 МГц	170 МГц (аналогова, цифрова)
Джерело живлення		Цей виріб підтримує напругу 100 – 240 В. Оскільки стандартне значення напруги відрізняється залежно від країни, перевірте наліпку на тильній стороні виробу.	
Роз'єми сигналу		15-контактний роз'єм D-sub	
USB		USB 2.0 X 4 (призначені для передачі даних у напрямку основного трафіку)	
Розміри (ШxВxГ) / Вага		410,7 x 344,4 x 74,0 мм (без підставки) 410,7 x 385,6 x 197,0 мм (з підставкою), 6,2 кг	568,6 x 77,7 x 341,9 мм (без підставки) 6,25 кг(з гучномовцями), 6,05 кг (без гучномовця) 568,6 x 226,0 x 385,2 мм (з підставкою) 8,65 кг (з гучномовцями), 8,45 кг(без гучномовців)
Пластина для кріплення VESA		100 мм x 100 мм	200 мм x 100 мм / 100 мм x 100 мм
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Вологість: 10 % - 80 % без конденсації	
	Зберігання	Температура: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Вологість: 5 % - 95 % без конденсації	
Нахил		0 ° ~ 20 °	

 Це цифровий пристрій класу В.

 Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

6-2 Функція енергозбереження

Цей пристрій забезпечує функцію енергозбереження, що автоматично вимикає екран, коли виріб не використовується певний період час, з метою зменшення споживання енергії. Якщо виріб перемикається у режим енергозбереження, індикатор живлення набуває іншого кольору, що вказуватиме на увімкнення режиму енергозбереження. Коли виріб перебуває у режимі енергозбереження, живлення не вимикається і можна увімкнути екран знову натисненням будь-якої клавіші чи клацнувши кнопку миші. Проте функція енергозбереження працює лише коли виріб під'єднано до комп'ютера, що забезпечує функцію енергозбереження.

СТАН	НОРМАЛЬНА РОБОТА	ЖИВЛЕННЯ ВИМКНЕНО (РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ)	ЖИВЛЕННЯ ВИМКНЕНО (МЕХАНІЧНЕ ВИМКНЕННЯ)
Індикатор живлення	Увімк.	Вимк.	Вимк.
Споживання енергії	NC190 : 37 Вт	Менше 2,7 Вт	0 Вт
	NC240 : 67 Вт		

 Якщо переривач живлення відсутній, споживання енергії буде на рівні "0" лише коли від'єднано кабель живлення.

6-3 Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу

 У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтеся у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+30) 210 6897691	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678)	http://www.samsung.com
	+48 22 607-93-33	
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
RUMANIA	From landline : 08010- SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
	From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
		http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA		http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

- У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за послуги фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.

Проблема не пов'язана з несправністю виробу

Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановка тощо.

- Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання телевізора або просто налаштовує опції без демонтажу виробу.
- Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний сигнал і т. п.)
- Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після першого встановлення придбаного виробу.
- Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до іншого приміщення.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або програм іншого виробника.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та налаштувати роботу виробу.
- Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх речовин.
- Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на дому або через Інтернет.

Виріб пошкоджено з вини клієнта

Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з боку клієнта

Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:

- виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
- використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що продаються окремо;
- ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з надання послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
- здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
- використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим електричним з'єднанням.
- недотримання «попереджень» у посібнику користувача.

Додатково

- Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха (удару блискавки, пожежі, землетрусу, повені тощо).
 - Якщо повністю використані споживчі компоненти (батарея, тонер, флуоресцентні лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)
- Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником користувача.

6-5 Належна утилізація цього продукту (відходи електричного й електронного устаткування)



(Стосується країн Європейського союзу й інших європейських країн із роздільними системами збирання відходів.)

Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту й електронних аксесуарів (наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими побутовими відходами після завершення строку експлуатації. Щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу чи здоров'ю людей унаслідок неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших побутових відходів, щоб забезпечити можливість їх обробки та повторного використання матеріальних ресурсів.

Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для навколишнього середовища, звичайним користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої муніципальної установи.

Користувачі, які представляють організації, мають звернутися до своїх постачальників і перевірити умови контракту на придбання. Під час утилізації цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими побутовими відходами.